SAMSUNG

SGH–Z238
用戶手冊

重要安全注意事項

☑ 如未遵循下列安全注意事項，可能會產生危險或違法。

注意行車安全

開車時請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機可能都會有干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機 (手持手機貼近耳朵)。在手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件 (包括配件) 放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

僅可使用三星核可使用之電池及配件，如耳機、電腦傳輸線等。

使用任何未經授權之配件可能會造成手機損壞，及對使用者造成危險。

- 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

長時間使用耳機聆聽高音量，可能會導致聽力受損。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 103 頁的 「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本手冊提供有關如何使用手機的資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」以及「通話以外的功能」。

在本手冊中，會出現下列指示圖示：

☑ 表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。

▶ 表示您可從參照頁面取得更多資訊。

→ 表示您需要按導航鍵來捲動至所需的選項，然後再選取它。

[ ] 表示手機上的按鍵。例如 [ ]。

< > 表示爲對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **選擇** >。

- **3G**

  您的手機可在 3G 環境中運作，具有極高的資料傳輸速度、影像串流和視訊會議等功能。

您手機的特殊功能

- **相機及攝影機**

  可使用手機上的相機模組來拍照或錄影。

- **媒體播放器**

  可播放您手機中的媒體檔案。您將可享受高畫質的影視和音樂。

- **藍芽**
  可免費使用無線藍芽技術連接其它裝置，傳輸媒體檔案和個人資料。

- **網頁瀏覽器**
  可存取無線網路以取得衆多不同的服務和即時資訊。

- **多媒體訊息服務 (MMS)**
  可傳送和接收結合文字、圖像、影片以及聲音的多媒體訊息 (MMS)。

- **電子郵件**
  發送和接收包含文字、影片以及聲音等附件的電子郵件。

- **名片**
  可建立具有個人電話號碼及影像的名片。無論何時都可使用這個方便的電子名片，向其他任何人介紹你自己。

- **Java**
  讓您體驗 Java™ 內建遊戲的樂趣並隨時下載新穎的遊戲。

- **日曆**
  記下您每日、每週和每月的行程和工作。

- **錄音機**
  錄製備忘錄或聲音。

目錄

打開包裝 **6**

請確定包裝盒中有下列物品

您的手機 **6**

按鈕、功能與位置

開始使用 **7**

操作手機的第一步

安裝手機及爲手機充電 7
開機或關機 9
按鍵與螢幕 9
進入功能表功能 13
自訂您的手機 14
撥出 / 接聽電話 16

通話以外的功能 **17**

使用相機、媒體播放器、網頁及其他特殊功能

使用相機 17
播放音樂 18
上網瀏覽 19
使用聯絡人 20
發送訊息 22
查看訊息 24
使用藍芽 25
切換應用程式 27
使用記憶卡 27

輸入文字 **29**

注音、繁體中文筆劃、簡體中文筆劃、Abc、T9 Abc、數字和符號模式

通話功能 **33**

進階通話功能

功能表的功能 **38**

列出所有功能表選項

疑難排解 **101**

協助與個人需求

健康與安全資訊 **103**

功能表功能一覽

若要進入功能表模式，請在待機模式下按 [**OK**]。

1 通話記錄 第 38 頁

1 未接來電 第 38 頁
2 已撥電話 第 38 頁
3 已接來電 第 39 頁
4 最近聯絡人 第 39 頁
5 刪除全部 第 39 頁
6 數據資料通話 第 39 頁
7 通話費用[1] 第 39 頁
8 通話時間 第 40 頁

2 聯絡人 第 40 頁

1 搜尋聯絡人 第 40 頁
2 新增聯絡人 第 41 頁
3 分組 第 43 頁
4 快速撥號 第 43 頁
5 個人名片 第 44 頁
6 複製全部 第 44 頁
7 本機號碼 第 44 頁
8 服務號碼[1] 第 44 頁
9 設定 第 45 頁
0 記憶體狀態 第 45 頁

3 程式 第 45 頁

1 媒體播放器 第 45 頁
2 錄音機 第 48 頁

3 程式（續）

3 世界時間 第 49 頁
4 計算機 第 50 頁
5 單位換算 第 50 頁
6 SIM 卡應用[1] 第 51 頁

4 網際網路 第 51 頁

1 前往首頁 第 51 頁
2 輸入網址 第 52 頁
3 書籤 第 53 頁
4 已儲存頁面 第 53 頁
5 瀏覽記錄 第 53 頁
6 進階設定 第 54 頁
7 瀏覽器設定 第 54 頁

5 訊息 第 54 頁

1 新增訊息 第 54 頁
2 收件匣 第 58 頁
3 草稿匣 第 61 頁
4 寄件匣 第 61 頁
5 寄件備份匣 第 61 頁
6 電子郵件收件匣 第 62 頁
7 預設範本 第 63 頁
8 廣播訊息 第 64 頁

5 訊息（續）

9 刪除全部 第 65 頁
0 設定 第 65 頁
* 記憶體狀態 第 69 頁

6 檔案總管 第 69 頁

圖像 第 70 頁
影片 第 71 頁
音樂 第 73 頁
鈴聲 第 74 頁
遊戲及更多 第 75 頁
其他檔案 第 76 頁
記憶卡[2] 第 76 頁

7 行事曆 第 76 頁

1 鬧鐘 第 77 頁
2 日曆 第 77 頁
3 按週查看 第 80 頁
4 今日事件 第 80 頁
5 行程表 第 81 頁
6 週年紀念 第 81 頁
7 工作 第 81 頁
8 備忘錄 第 81 頁
9 假期 第 81 頁

7 行事曆（續）

0 未看的鬧鐘提醒事項 第 81 頁
* 記憶體狀態 第 81 頁

8 相機 第 82 頁

9 設定 第 87 頁

1 環境設定 第 87 頁
2 時間和日期 第 88 頁
3 手機設定 第 89 頁
4 顯示設定 第 90 頁
5 通話設定 第 91 頁
6 連線設定 第 93 頁
7 程式設定 第 97 頁
8 保密設定 第 98 頁
9 記憶體狀態 第 100 頁
0 重設設定 第 100 頁

1. 只在 USIM / SIM 卡有支援時才會顯示。
2. 只有插入記憶卡時才會顯示。

打開包裝

請確定包裝盒中有下列物品

手機

旅行用充電器

電池

用戶手冊

您可向當地的三星經銷商購買各種配件。

> ☑ 三星經銷商提供的手機和隨附配件項目，視當地情況或服務供應商而定。

您的手機

按鈕、功能與位置

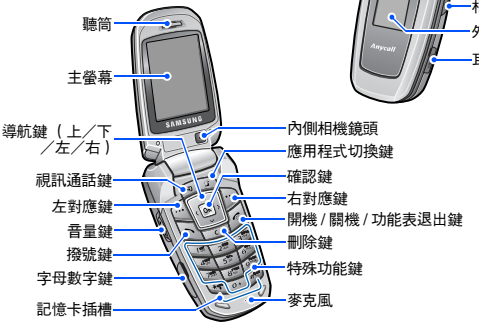

開始使用

操作手機的第一步

SIM 卡資訊

當您申請行動網路後，即可取得一張插式 SIM （用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等等。您也可以購買 3G 服務需要的 USIM (全球型用戶身分模組) 卡。

安裝手機及爲手機充電

1 取出電池。



☑ 如果手機已經開機，請先按住 [ ] 關機。

2 插入 USIM/SIM 卡。

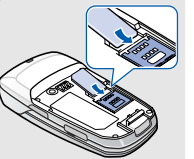

☑ 請確定卡上金色接觸面朝下。

3 裝入電池。

4 將旅充接上手機。

5 將充電器插頭插入牆壁上的標準電源插座。

6 手機完全充電後（電池圖示會停止不動），請將充電器插頭從牆壁上的電源插座拔除。

7 取下手機上的充電器。

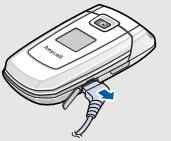

低電量指示器

當電池電量低時：

- 會發出警告音。
- 出現電池電量不足的訊息。
- 空電池圖示 閃爍。

如果電池電力過低，手機就會自動關機。請爲電池充電。

開機或關機

開機 請勿在禁止使用行動電話的地方開機。	1. 翻開上蓋。
	2. 按住 [ ]。
	3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < **確認** >。
關機	1. 翻開上蓋。
	2. 按住 [ ]。

按鍵與螢幕

按鍵

	撥出視訊通話。
	開啓應用程式切換視窗即可存取其他應用程式，不需退出目前的應用程式。
	執行螢幕底部顯示的功能。
	在待機模式中，亦可直接存取喜愛的功能表。 ▶ 第 89 頁 在功能表模式下，可在功能表選項中捲動。
	在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認輸入。

撥出或接聽電話。
在待機模式中，檢索最近已撥、未接或已接的號碼。

可刪除螢幕上的字元或應用程式中的項目。

按住開關可開啓或關閉手機。
結束通話。
在功能表模式下，會取消輸入並回到待機模式。

輸入號碼、文字和一些特殊字元。
在待機模式中，按住 [**1**] 存取語音信箱伺服器。按住 [**0**] 以輸入國際冠碼。

輸入特殊字元。
在待機模式中，按住 [#] 啓動或關閉靜音設定。按住 [*] 可在數字之間插入暫停間隔。

調整手機音量。
在手機打開且待機模式下，調整按鍵音音量。手機闔上時，按住可打開外螢幕。

在待機模式中，按住可打開相機。
在相機模式下，可啓動相機鏡頭。

螢幕

版面配置

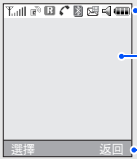

圖示
顯示各種圖示。

文字和圖像
顯示訊息、指示和您輸入的資訊。

對應鍵功能指示器
顯示目前兩對應鍵的功能。

圖示[1]

- 收訊強度
- GPRS（2.5 G）網路中的存取服務，在轉移資料時，是以動畫圖示顯示
- UMTS（3 G）網路中的存取服務，在轉移資料時，是以動畫圖示顯示
- 漫遊網路
- 通話中
- 不在服務區；您無法撥出或接聽電話
- 正在撥出視訊通話
- 不在服務範圍內；您無法撥出或接聽視訊通話
- 藍芽啓動 ▶ 第 93 頁
- 連接藍芽免持式汽車套件或耳機
- 記憶卡已插入 ▶ 第 27 頁
- 已經由 USB 埠與電腦連接
- 以手機替代數據機在電腦上瀏覽網際網路
- 連接保密網頁

圖示（續）

新增訊息
- ：文字訊息
- ：多媒體訊息
- ：電子郵件
- ：語音信箱
- ：PUSH 訊息
- ：配置訊息

收件匣已滿
- ：文字訊息
- ：多媒體訊息
- ：電子郵件
- ：語音信箱
- ：配置訊息

鈴聲設定 ▶ 第 87 頁
- ：一般
- ：會議
- ：汽車
- ：靜音
- ：戶外

電池電量

1. 螢幕上顯示的圖示，將視當地情況或服務供應商而定。

進入功能表功能

使用對應鍵	對應鍵的作用會視您目前使用的功能而定。目前對應鍵的作用會顯示在螢幕底部。 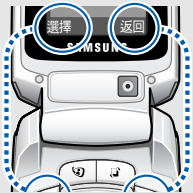

選擇選項	1. 按想要的對應鍵。 2. 按導航按鍵以移至下一個或上一個選項。 3. 按 < **選擇** > 或 [**OK**] 以確認顯示的功能或反白的選項。 4. 若要退出，請選擇下列任一方式操作： • 按 < **返回** > 以移至上一層。 • 按 [ ] 以返回待機模式。
使用快捷鍵	按所需選項對應的數字鍵。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **設定** → **手機設定** → **語言** → **螢幕文字**。
2. 選擇語言。
3. 按 < **儲存** > 。

來電鈴聲

您可藉由更改目前的樂曲設定內容來改變來電鈴聲。

更改設定內容：

1. 在待機模式下，按 [**OK**] 再選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 捲動至所使用的鈴聲設定。
3. 按 < **選項** > 再選擇**編輯**。
4. 選擇**語音通話鈴聲**後，爲語音通話選擇一種鈴聲。
5. 選擇**視訊通話鈴聲**後，爲視訊通話選擇一種鈴聲。
6. 按 < **選項** > 再按**儲存**。

更改樂曲設定：

1. 在待機模式下，按 [**OK**] 再選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 選擇您要的設定。

待機模式背景圖像

可設定主螢幕上待機畫面的背景圖像。

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **設定** → **顯示設定** → **背景圖像**。
2. 捲動至圖像資料匣。
3. 選擇圖像。
4. 按 < **選擇** > 。

功能表快捷鍵

可將導航鍵設爲功能的快捷鍵，直接進入喜愛的功能表。

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇任一按鍵。
3. 選擇要被分配到該按鍵的功能表。

靜音設定

可啓動此靜音設定，以避免干擾別人。

在待機模式下按住 [#]。

手機上鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不被未經授權的人使用。手機會在每次開機時詢問密碼。

1. 在待機模式下，按 [**OK**] 再選擇 **設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 "**00000000**"，再按 < **確認** >。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
4. 再次輸入新密碼並按 < **確認** >。
5. 選擇**手機鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼並按 < **確認** >。

撥出 / 接聽電話

撥出電話

撥打語音通話：

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [ ]。
3. 要結束通話，按 [ ]。

撥出視訊通話：

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [ ]，若對方手機與本機相容，則對方的影像會出現在畫面上。

接聽電話

1. 手機來電響鈴時，請按 [ ]。
2. 視訊通話時，按 < **顯示自己** > 可讓對方能看見您。
3. 要結束通話，按 [ ]。

在通話中調整音量

按 [▲ / ▼]。

通話以外的功能

使用相機、媒體播放器、網頁及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 翻開上蓋。
2. 在待機模式下，按住 [📷] 以啓動相機。
3. 按 [📷] 切換前後端鏡頭。
4. 先將鏡頭對準目標後，再進行必要的調整。
5. 按 [**OK**] 拍下照片。手機會自動儲存相片。
6. 按 < > 可繼續拍照。

查看相片

1. 在待機模式下，按 [**OK**] 再選擇 **檔案總管** → **圖像**。
2. 從**圖片**資料匣中選擇想查看的相片。

錄影

1. 在待機模式下，按住 [📷] 以啓動相機。
2. 按 [**1**] 可切換至錄影模式。
3. 按 [📷] 切換前後端鏡頭。
4. 按 [**OK**] 開始錄影。
5. 按 [**OK**] 停止錄影。手機會自動儲存影片。
6. 按 < **返回** > 可繼續錄製其他影片。

播放影片

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **檔案總管** → **影片**。
2. 從**影片**資料匣中選擇想要的影片。

播放音樂

複製音樂檔案至手機

提供您幾種方法：

- 從無線網路下載 ▶ 第 51 頁
- 使用選購的 Samsung PC Studio 自電腦下載 ▶ Samsung PC Studio 使用者指南
- 經由藍芽接收 ▶ 第 93 頁
- 將檔案複製至記憶卡中再將卡插入手機 ▶ 第 27 頁

建立播放清單

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **程式** → **媒體播放器**。
2. 按 [**OK**]。
3. 按 < **選項** > 再選擇**增加** → **資料匣**或**檔案**。
4. 若要加入**資料匣**，請選擇資料匣。

   若要加入**檔案**，請按 [**OK**] 選擇所要的檔案後，按 < **增加** >。

播放音樂檔案

1. 在媒體播放器的畫面中按 [**OK**]。
2. 選擇想要的檔案。
3. 播放中可使用下列按鍵：
   - **OK**：暫停或繼續播放。
   - 左：回到前一個檔案。在播放中按住不放即爲倒轉。
   - 右：跳到下一個檔案。在播放中按住不放即爲快轉。
   - 上：進入播放清單。
   - ▲/▼：調整音量。
4. 按 [向下] 停止播放。

上網瀏覽

使用內建的網頁瀏覽器，可以輕易地連上無線網路並取得許多不同的最新服務與資訊，還能下載網路內容。

啟動網頁瀏覽器

在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇**網際網路** → **前往首頁**。

瀏覽網路

- 若要捲動瀏覽器項目，請按 [上] 或 [下]。
- 若要選擇項目，請按 [**OK**]。
- 若要回到上一頁，請按 < **返回** >。
- 若要進入瀏覽器選項，請按 < **選項** >。

使用聯絡人

新增聯絡人

新增至手機記憶體：

1. 在待機模式中，輸入電話號碼並按 < **選項** >。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **手機** → **新增** → 選擇種類 。
3. 詳列聯絡人資訊：姓、名、電話號碼、辦公電子郵件、住家電子郵件、分組、首頁、生日日期以及更多的資訊（職位、部門、公司、暱稱以及註解）。
4. 按 < **選項** > 後選擇**儲存**以儲存聯絡人。

新增至 USIM/SIM 卡：

1. 在待機模式中，輸入電話號碼並按 < **選項** >。
2. 選擇**儲存聯絡人到** → **SIM 卡** → **新增**。
3. 詳列聯絡人資訊：姓名、電話號碼、分組（USIM 卡專用）與位置號碼。
4. 按 < **儲存** >，或按 < **選項** > 後選擇**儲存**以儲存聯絡人。

搜尋聯絡人

1. 在待機模式下，按 [**OK**]，再選擇**聯絡人** → **搜尋聯絡人**。
2. 輸入您希望搜尋姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至所要之號碼，然後按 [ ] 撥號，或按 [**OK**] 編輯聯絡人資訊。

新增並發送名片

1. 在待機模式下按 [**OK**]，再選擇**聯絡人** → **個人名片**。
2. 詳列您的聯絡資訊。
3. 按 < **選項** > ，再選擇**儲存**來儲存名片。
4. 若要發送名片，請再次存取**個人名片**。
5. 按 < **選項** > 後選擇**發送名片** → 發送方式。

發送訊息

發送文字訊息（簡短訊息 – SMS）

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **訊息** → **新增訊息** → **文字訊息**。
2. 輸入訊息文字，再按 [**OK**]。
3. 輸入對方的電話號碼。
4. 按 [**OK**] 發送訊息。

發送多媒體訊息（多媒體訊息 – MMS）

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **訊息** → **新增訊息** → **多媒體訊息**。
2. 輸入訊息標題。
3. 選擇**文字**。
4. 輸入訊息文字，再按 [**OK**]。
5. 選擇**圖片**或**影片**或**音頻**。
6. 加入圖像、影片片段或聲音片段。
7. 按 [**OK**]。
8. 輸入對方電話號碼或電子郵件地址。
9. 按 [**OK**] 發送訊息。

用多媒體訊息發送檔案

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇**訊息** → **新增訊息** → **檔案即時通**。
2. 輸入訊息標題。
3. 移至**訊息**欄位。
4. 輸入訊息文字。
5. 移至**附加檔案**。
6. 按 < **選項** >，再選擇**增加檔案**或**增加名片**或是**增加電子日曆**。
7. 加入圖像、影片、聲音、名片或日曆資料。
8. 按 [**OK**]。
9. 輸入對方電話號碼或電子郵件地址。
10. 按 [**OK**] 發送訊息。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇**訊息** → **新增訊息** → **電子郵件**。
2. 輸入電子郵件主題。
3. 移至**訊息**欄位。
4. 輸入電子郵件訊息。
5. 移至**附加檔案**。
6. 按 < **選項** >，再選擇**增加檔案**或**增加名片**或是**增加電子日曆**。
7. 加入圖像、影片、聲音、名片或日曆資料。
8. 按 [**OK**]。
9. 輸入對方電子郵件地址。
10. 按 [**OK**] 發送電子郵件。

查看訊息

查看文字訊息

當通知出現：

1. 按 < **查看** > 。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **訊息** → **收件匣** 。
2. 選擇一則簡短訊息（ ）。

查看多媒體訊息

當通知出現：

1. 按 < **查看** > 。
2. 按 < **選項** > ，再選擇 **取回** 。
3. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **訊息** → **收件匣** 。
2. 選擇一則多媒體訊息（ ）。

查看電子郵件

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 再選擇 **訊息** → **收件匣**。
2. 按 < **選項** > 後選擇**下載**，以下載新電子郵件或標題。
3. 選擇一則電子郵件或標題。
4. 如果是選擇標題，按 < **選項** > 後選擇**取回**，以查看電子郵件的內容。

使用藍芽

您的手機內建有藍芽功能，能讓您的手機無線連結其他的藍芽設備，並彼此交換資料、免持通話，或以遠端方式操控手機。

啟動藍芽功能

1. 在待機模式中，按 [**OK**] 後選擇 **設定** → **連線設定** → **藍芽** → **啟動** → **開**。
2. 選擇**本手機顯示** → **開**可允許其他設備查找您的手機。

搜尋並與藍芽裝置配對

1. 在待機模式下，按 [**OK**]，再選擇**設定** → **連線設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 如果是存在藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼，可於輸入後再按 <**OK**>。
   當其他裝置的所有人輸入相同碼時，配對即完成。

發送資料

1. 進入一個應用程式，**聯絡人**、**檔案總管**或**行事曆**。
2. 選擇您要發送的項目。
3. 按 < **選項** > 後選擇**發送名片**／**發送**／**發送行程**／**發送工作** → **經由藍芽**。
4. 選擇裝置。
5. 如有需要，請輸入藍芽 PIN 碼再按 <**OK**>。

接收資料

1. 若有某一裝置嘗試進入您的手機時，請按 < **是** > 允許連接。
2. 必要時，按 < **是** > 來確認您願意接收。

切換應用程式

可以在不需要關閉使用中之功能表螢幕的情況下，從功能表切換到其他應用程式。

切換到應用程式

1. 使用功能表時，按 [ ]。
2. 選擇應用程式。

可用的應用程式

- **通話設定**：開啓撥號螢幕。
- **訊息**：進入**訊息**功能表。
- **網際網路**：啓動網頁瀏覽器。

關閉所有執行的應用程式

1. 按 [ ]。
2. 捲動到**結束全部**？。
3. 按 < **是** >。

使用記憶卡

您可選用 microSD 記憶卡增加手機的記憶容量。

重要的記憶卡資訊

- 經常刪除或編寫會縮短卡的壽命。
- 當資料正在存取或轉移時，請勿將卡從手機中取出或關機，因爲如此作法可能會導致資料遺失及（或）使記憶卡或手機受損。
- 請勿讓卡遭受強烈的碰撞。
- 不要使用手指或金屬物接觸卡的接頭。如果記憶卡髒了，請用軟布擦拭。
- 將卡置放於遠離兒童或寵物之處。
- 請勿將卡暴露在容易遭受靜電放電及（或）易受電氣干擾之處。

插入記憶卡

1. 將記憶卡之標籤面朝上放入記憶卡插槽。

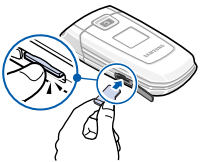

2. 將卡壓入直到鎖至定位。

取出記憶卡

1. 壓一下記憶卡，使它脫離手機。
2. 將卡從插槽拔出。

使用卡轉接器

使用卡轉接器與 USB 讀卡機／寫卡機，即可在電腦上讀取記憶卡。

1. 將記憶卡插入卡轉接器，然後再將轉接器插入讀卡機／寫卡機之內。
2. 將讀卡機或寫卡機的 USB 接頭插入電腦的 USB 埠。
3. 請正確存取記憶卡複製所需的資料。

輸入文字

注音、繁體中文筆劃、簡體中文筆劃、Abc、T9 Abc、數字和符號模式

可依文字功能使用注音模式、繁體中文筆劃 、簡體中文筆劃模式、Abc 模式、T9 Abc 模式、數字模式以及符號模式輸入訊息、聯絡人或行事曆。

變更文字輸入模式

當游標位於文字欄位中時，就會顯示文字輸入模式指示器。

- 按右對應鍵以變更輸入模式。
- 按住 [*] 可切換至數字模式。
- 按住 [#] 可切換至符號模式。

使用注音模式

使用中文注音模式注音是利用注音符號根據發音方式將中文字拼出的輸入系統。可使用注音輸入的方法，利用手機鍵盤以鍵入注音字串的方式輸入中文字元。

在注音模式下輸入字元

1. 根據印在鍵盤上的注音符號，按對應鍵進行注音輸入。

   例如：若要輸入「**你**」，按 [**7**] 和 [**6**] 輸入「ㄋㄧˇ」。
2. 按 [左] 或 [右] 選擇所鍵入的替用注音符號。
3. 若在顯示畫面中找不到所需字元，請按 [向上] 或 [向下] 捲動文字選擇。
4. 按 [**0**] 啓動字元選擇欄位。將 **1** 到 **5** 其中一個數字加入字元。
5. 按所需字元的對應號碼鍵。

快速字元輸入

如要輸入文字「**台灣**」，請使用下列按鍵：[**4**]、[**2**]、[**0**]、[**1**]、[**0**] 和 [**1**]，輸入第一個字元。無需完成注音符號來拼出「灣」。此功能將自動顯示該字元。

使用注音模式的秘訣

- 切換到基本英文模式，按 [#] 就可在兩字間插入空格。

- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。

使用中文筆劃輸入法

這些模式可以依照從上而下，從左到右的書寫順序，輸入個別的中文筆劃。本手機同時提供簡體中文筆劃和繁體中文筆劃。

中文筆劃基本上可分爲橫、豎、撇、點和折等五種。基本筆劃印於鍵盤上的 [**1**] 到 [**5**] 鍵。

下表列出筆劃 / 按鍵的對應：

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 𠂉
丶	4	丶 乀 乛
乛	5	𠃌 乛 亅 𠃊 𠃋 𠄎 𠃍 乃 乙 𠃑 𠃎 𠃏 𠄌 𠂆 𠃐 𠃒 𠃓

在筆劃模式中輸入筆劃和字

1. 依書寫順序，按各筆劃的對應鍵。

   例如：若要輸入 "力"，按 **[5]** 以輸入 "一"，再按 **[3]** 以輸入 "丿"。
2. 如果在螢幕上找不到您所要的字元，請按 [上] 或 [下] 鍵來捲動漢字選擇欄。

   ☑ 如果您不確定筆劃順序，請對有問題的筆劃，按 **[6]** 即可。然後繼續輸入筆劃，直到顯示所需的字，或完成該字的筆劃輸入。
3. 按 **[7]** 到 **[0]** 數字鍵，以選取所需的對應字元。

使用筆劃模式的秘訣

- 按 [#] 即可在兩字元間插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 可移動游標。
- 按 **[C]** 可向左清除筆劃。按住 **[C]** 則可清除所有輸入的筆劃或字

使用 T9 Abc 模式

T9 爲預測文字輸入模式，可讓您使用單鍵來輸入任何字元。

在 T9 Abc 模式中輸入英文字

1. 按 [**2**] 到 [**9**] 以開始輸入英文字。依序按各字母的對應鍵。

   例如，在 T9 Abc 模式中，按 [**4**]、[**3**]、[**5**]、[**5**] 和 [**6**] 以輸入 *Hello*。

   T9 會預測您要輸入的字，並隨您按的鍵改變顯示的字。
2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。
3. 當顯示的文字正確時，請跳到步驟 4。若不正確，請按 [**0**] 會顯示您所按的鍵其他所有可選擇之單字。

   例如，*Of* 和 *Me* 都是按 [**6**] 和 [**3**]。
4. 按 [#] 以插入空格，再輸入下一個字。

其他 T9 Abc 模式操作

- 按 [**1**] 可自動輸入句號或撇號。
- 按 [#] 即可插入空格。
- 按導航鍵以移動游標。
- 按 [**C**] 可逐一刪除字元。按住 [**C**] 鍵清除螢幕。

新增字至 T9 字典

某些語言可能不適用此功能。

1. 輸入您要加入的字。
2. 按 [**0**] 會顯示您所按的鍵其他所有之單字。若無其他可選單字時，最後一行會出現**加入字詞**。
3. 按 < **加入字詞** >。
4. 使用 Abc 模式輸入您所需的字，再按 < **增加** >。

使用 Abc 模式

按適當按鍵直至所需要的字元出現在螢幕上。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

其他 ABC 模式操作

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按了 [右] 之後，再輸入下個字母。
- 按 [#] 即可插入空格。
- 按導航鍵以移動游標。
- 按 **[C]** 可逐一刪除字元。按住 **[C]** 鍵清除螢幕。

使用數字模式

數字輸入模式可讓您輸入數字。

按所需數字的對應鍵。

使用符號模式

符號模式可讓您插入符號。

動作	按
顯示更多的符號	[上] 或 [下]。
選擇符號	輸入對應數字鍵。
清除已輸入的特殊符號	**[C]**。
插入特殊符號	**<OK>**。

通話功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在待機模式下，輸入區碼和電話號碼。

   - 按 [**C**] 以清除最後一個數字，或按住 [**C**] 以清除整個螢幕。
   - 按住 [*] 可在數字之間插入暫停間隔。

2. 按 [ ]。
3. 要結束通話時，請按 [ ]。

撥出國際電話

1. 在待機模式下，按住 [**0**]。+ 字元會出現。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼，再按 [ ]。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式下，按 [ ] 顯示最近通話電話號碼清單。
2. 捲動至所需的號碼，再按 [ ]。

撥出聯絡人的電話號碼

若已將聯絡人中設定爲某一個號碼時，可從聯絡人選擇該號碼來撥打。 ▶ 第 40 頁

可以使用快速撥號功能，指定常撥打的電話號碼至指定的數字鍵。 ▶ 第 43 頁

可以從 USIM ／ SIM 卡中使用儲存時所指定的位置號碼來快速撥號。

1. 在待機模式中，輸入位置號碼並按 [#]。
2. 必要時，捲動尋找其他號碼。
3. 按 < **通話** > 或 [ ] 進行語音通話。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電圖像。

按 < **接聽** > 或 [ ] 以接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 當**任意鍵接聽**啓動時，除 < **拒絕** > 以及 [ ] 外，可以按任何鍵接聽。 ▶ 第 89 頁
- 當**翻蓋接聽**啓動時，只要翻開手機即可接聽。 ▶ 第 89 頁
- 按 < **拒絕** > 或 [ ] 以拒絕來電。
- 按住 [▲/▼] 可以拒接來電或關閉鈴聲（依**音量鍵**設定）。 ▶ 第 90 頁

查看未接來電

如果您有未接來電，螢幕會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 < **查看** >。
2. 若有需要，可捲動瀏覽所有未接來電。
3. 按 [ ] 以撥出所需的號碼。

使用耳機

使用耳機來撥出或接聽來電，可不需手持手機。

將耳機連接至手機右側的插槽。耳機上的按鈕功能如下所示：

動作	按
重撥最後通話的號碼	並按住按鈕兩次。
接聽來電	按住按鈕。
結束通話	按住按鈕。

通話期間的選項

有幾項功能是您在通話中可以使用的。

調整通話中的音量

您可在通話中使用 [▲/▼] 調整聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，按 [▼] 則可降低音量。

保留 / 恢復通話

按 < **保留** > 將通話保留，或按 < **返回** > 恢復通話。

撥出第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥出第二通電話。

1. 按 < **保留** > 以保留目前通話。
2. 以一般的方式撥出第二通電話。
3. 按 < **切換** > 以切換通話。
4. 按 < **選項** >，再選擇**掛斷** → **掛斷保留電話**以掛斷保留中的通話。
5. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

接聽第二通電話

如果您的網路支援此項功能，且您已啓動來電待接功能，那麼您便可在通話中接聽第二通來電。

▶ 第 92 頁

1. 按 [ ] 以接聽來電。第一通電話將自動保留。
2. 按 < **切換** > 以切換通話。
3. 按 < **選項** >，再選擇**掛斷** → **掛斷保留電話**以掛斷保留中的通話。
4. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

使用免持擴音功能

使用擴音功能，可在短距離範圍內直接通話。

按 [**OK**] 後按 < **是** > 啓動免持擴音功能，再按一次 [**OK**] 即可切換成聽筒。

使用通話中選項

在通話期間，按 < **選項** > 可進入下列選項：

- **擴音器 / 擴音器關閉**：打開免持擴音功能或切換成正常模式。
- **切換到耳機 / 切換到手機**：切換通話到藍芽耳機、免持式汽車套件或回到手機。要使用此功能，首先需將耳機或汽車套件連接到手機上。 ▶ 第 94 頁

- **靜音／取消靜音**：可打開或關閉手機的麥克風，以便決定是否讓其他人在手機上聽到您的聲音。
- **按鍵靜音／取消按鍵音靜音**：切換按鍵音的開關。

  必須選擇**取消按鍵音靜音**，才能與電話答錄機或電腦化的電話系統溝通。

- **新通話**：進行新的通話。
- **聯絡人**：進入聯絡人清單。
- **發送文字訊息**：新增並發送一則簡短訊息。
- **發送雙音多頻音**：以雙音多頻音（DTMF）音調爲群組發送。DTMF 音調是手機進行按鍵式撥號使用時的音調，在按數字鍵時就會發出聲音。此選項在撥號至自動化系統（例如銀行服務系統）輸入密碼或帳號時，非常有用。
- **備忘錄**：新增備忘錄。
- **轉移**：將目前的來電通話轉接到保留通話的通話方。兩邊通話方可直接對談，但您將無法再接到其他來電。
- **加入**：可設定多方通話，將保留通話的通話方加入目前的來電通話。多方通話最多可加至 5 人。
- **分離**：與多方通話中的一位通話方個別談話。其他通話方仍可互相交談。結束個別談話後，選擇**加入**可將個別通話方回復到多方通話。
- **掛斷**：中斷目前保留的通話或來電通話。
- **掛斷通話**：中斷多方通話中的一位通話方。
- **結束通話**：中斷保留通話、目前通話或所有通話。

使用視訊通話功能

在 3G（UMTS）服務地區，可以撥打或接聽視訊通話，且在通話期間亦可在螢幕上看到對方。但是對方的手機必須支援視訊通話功能。

撥出視訊通話

1. 在待機模式下，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [ ]。

接聽視訊通話

當接到視訊通話時，可依照接到語音通話時的方式回答。按 < **顯示自己** > 以讓對方看見您。

使用視訊通話選項

在進行視訊通話時按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **擴音器關閉 / 擴音器**：打開或關閉免持擴音功能。
- **切換到耳機 / 切換到手機**：切換通話到藍芽耳機、免持式汽車套件或回到手機。要使用此功能，首先需將耳機或汽車套件連接到手機上。 ▶ 第 94 頁
- **相機靜音／取消相機靜音**：打開或關閉相機。
- **語音靜音／取消語音靜音**：關閉或打開麥克風。
- **相機與語音靜音／取消全部靜音**：關閉或打開相機和麥克風。
- **按鍵音靜音／取消按鍵音靜音**：關閉或打開按鍵音。
- **變焦**：顯示變焦控制列，按 [上] 或 [下] 放大或縮小，或隱藏變焦控制列。
- **亮度／隱藏亮度**：顯示亮度控制列，按 [左] 或 [右] 調整亮度，或隱藏控制列。
- **效果**：改變圖像的色調。
- **顯示資訊 / 隱藏資訊**：顯示或隱藏視訊通話的資訊。
- **發送雙音多頻音**：輸入要發送的完整號碼或從聯絡人中選取號碼後，以雙音多頻（DTMF）音調爲群組發送。
- **視訊品質**：改變相機的圖像品質。
- **通話結束**：結束視訊通話。

功能表的功能

列出所有功能表選項

通話記錄 *(功能表 1)*

使用此功能表檢視最近的已撥、已接或未接號碼，以及通話的時間長度。如果您的 USIM/SIM 卡支援檢查通話費用，也可以使用此功能。

要進入此功能表，請在待機模式中按 [**OK**]，然後選擇 **通話記錄**。

未接來電 *(功能表 1.1)*

此功能表可顯示最近您未接聽的電話。

存取通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右] 移至其他通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下] 捲動通話清單。
3. 按 [**OK**] 檢視通話的詳細資料，或按 [ ] 撥號。

使用通話記錄選項

檢視通話記錄詳細資料時，按 < **選項** > 進入以下選項：

- **語音通話**：進行此號碼的語音通話。
- **視訊通話**：若有提供 3G 服務，可進行此號碼的視訊通話。
- **使用號碼**：將選取的號碼貼到一般撥號螢幕上。
- **儲存聯絡人到**：將所選號碼儲存在聯絡人中。
- **發送訊息**：經由文字訊息，多媒體訊息或檔案即時通發送訊息到所選的號碼。
- **刪除**：刪除通話紀錄。
- **刪除全部**：刪除所有通話紀錄。

已撥電話 *(功能表 1.2)*

此功能表可顯示最近您已撥的電話。

已接來電 *(功能表 1.3)*

此功能表可顯示最近您已接聽的電話。

最近聯絡人 *(功能表 1.4)*

此功能表可顯示已撥、已接或未接的所有聯絡人的號碼。

刪除全部 *(功能表 1.5)*

使用此功能表可刪除在每一個通話類型中的全部通話記錄。

1. 按 [**OK**] 選擇要清除的通話類型。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按 < **是** > 以確認刪除。

☑ 如果手機被鎖定，需要輸入手機密碼。預設密碼爲 **00000000**。您可以更改此密碼。 ▶ 第 99 頁

數據資料通話 *(功能表 1.6)*

使用此功能表以查看全部已發送與已接收的資料。

- **全部已撥電話：**檢查已發送的總資料大小。
- **全部已接電話：**檢查已接收的總資料大小。

要重設某個或所有計算器，請按 < **選項** > 再選擇**重設**或**全部重設**。

☑ 如果手機被鎖定，需要輸入手機密碼。預設密碼爲 **00000000**。您可以更改此密碼。 ▶ 第 99 頁

通話費用 *(功能表 1.7)*

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在 USIM/SIM 卡接受支援時才可用。請注意，此功能主要並非用於帳單計算用途。

- **費用總計：**檢查所有通話的總計費用。如果總計費用超過您在**修改限制費用**中所設定的最高費用，則必須先將計算器歸零才能繼續撥出電話。
- **上次通話費用：**檢查上次通話的費用。

- **最高費用**：檢查最高費用的設定。

按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **重設通話費用**：將計算器歸零。
- **修改限制費用**：設定您允許的通話費用上限。
- **設定貨幣**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

通話時間 *(功能表 1.8)*

此功能表可顯示已撥出與已接聽之語音與視訊電話的時間記錄。會與您的電信服務業者所出具的實際時間有所不同。

- **全部已撥電話**：檢查您總共撥打語音通話的通話時間長度。
- **全部已接電話**：檢查您總共接收語音通話的通話時間長度。
- **全部已撥電話**：檢查您總共撥出視訊通話的通話時間長度。
- **全部已接電話**：檢查您總共接收視訊通話的通話時間長度。

要重設某個或所有計算器，請按 < **選項** > 再選擇**重設**或**全部重設**。

如果手機被鎖定，需要輸入手機密碼。預設密碼爲 **00000000**。您可以更改此密碼。 ▶ 第 99 頁

聯絡人 *(功能表 2)*

您可將電話號碼儲存在 USIM/SIM 卡和手機記憶體中。雖 USIM/SIM 卡和手機的記憶體是分開的，但仍被視爲一體，總稱爲聯絡人。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 [**OK**]，再選擇**聯絡人**。

搜尋聯絡人 *(功能表 2.1)*

使用此功能表可搜尋聯絡人中的聯絡人資訊。

尋找聯絡人

1. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。
2. 從清單選擇聯絡人。
3. 捲動至所要號碼，然後按 [ ] 撥號，或按 [**OK**] 編輯聯絡人資訊。

使用聯絡人選項

檢視聯絡人的詳細內容時，按 < **選項** > 進入以下選項：

- **編輯**：編輯聯絡人資料。
- **發送訊息**：經由文字訊息、多媒體訊息、檔案即時通或電子郵件發送訊息給所選的號碼或電子郵件位址。
- **特殊選項**：設定下列選項。

  圖片：指定一張來電顯示圖像以在此人來電時提醒您。

  鈴聲：指定鈴聲以提示來電者爲何人。

  訊息提示音：選擇鈴聲提示傳入訊息者爲何人。
- **增加到快速撥號**：設定所選的號碼爲快速撥號項目。
- **視訊通話**：如果有提供 3G 服務，即可進行此號碼的視訊通話。
- **複製到 SIM 卡／複製到手機**：將聯絡人從手機記憶體複製到 USIM/SIM 卡，反之亦然。
- **發送名片**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送聯絡人。
- **使用號碼**：將選取的號碼貼到一般撥號螢幕上。
- **刪除**：刪除聯絡人。

新增聯絡人 *(功能表 2.2)*

使用此功能表可新增聯絡人到聯絡人。

在手機的記憶體中儲存聯絡人

1. 選擇**手機**。
2. 更改聯絡人設定或輸入相關資料。
   - **姓 / 名**：輸入姓名。

- **電話號碼**：加入任何類型的電話號碼。
- **辦公電子郵件**：輸入辦公用電子郵件位址。
- **住家電子郵件**：輸入私人用電子郵件位址。
- **分組**：指定聯絡人到特定的來電群組。
- **首頁**：輸入首頁位址。
- **出生日期**：輸入聯絡人生日。
- **更多的資訊**：輸入聯絡人的職位、部門、公司、暱稱以及附加註解。

3. 按 < **選項** > 並進入下列選項以加入附加說明：
   - **特殊選項**：爲聯絡人指定來電顯示圖像、來電響鈴或訊息響鈴。
   - **加入電話號碼**：加入任何類型的電話號碼到聯絡人。
   - **刪除電話號碼**：從聯絡人中刪除所選的號碼類型。
   - **更改類型**：從聯絡人中更改號碼類型。
   - **標記的視訊通話 / 未標記的視訊通話**：設定所選的號碼爲視訊通話號碼，或取消此設定。
4. 按 < **選項** > 後選擇**儲存**以儲存聯絡人。

在 USIM/SIM 卡上儲存聯絡人

1. 選擇 **SIM 卡**。
2. 輸入聯絡人的相關資訊。
   - **姓名**：輸入姓名。
   - **電話號碼**：輸入電話號碼。
   - **分組**：（對 USIM 卡）指定來電群組。
   - **位置碼**：輸入位置碼。
3. 若使用 USIM 卡時，只需按 < **選項** > 加入其他資訊。
   - **增加項目**：增加一個號碼類型到聯絡人。
   - **刪除項目**：從聯絡人中刪除所選的類別。
   - **更改類型**：
4. 按 < **儲存** >，或按 < **選項** > 後選擇**儲存**以儲存聯絡人。

分組 *(功能表 2.3)*

使用此功能表來將聯絡人分爲多個來電分組。

新增來電群組

1. 按 < **選項** > 後選擇**增加分組**。
2. 輸入群組的名稱。
3. 按 < **選項** > 後，選擇**儲存**儲存該群組。

將成員加入來電分組

1. 選擇一個分組。
2. 按 [**OK**] 選擇要加入的聯絡人。
3. 按 < **選項** > 後選擇**儲存**。

管理來電分組

檢視分組清單時，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **查看成員**：查看所選分組的成員。
- **增加成員**：在選取的分組中加入聯絡人。
- **增加分組**：新增分組。
- **重新命名分組**：更改分組名稱。
- **刪除分組**：刪除選取的分組。但是，分組成員不會從聯絡人中刪除。
- **刪除全部分組**：刪除全部的分組，包括預設的分組。

快速撥號 *(功能表 2.4)*

使用此功能表指定 8 線常撥打的電話號碼到快速撥號號碼（2 到 9）。

指定快速撥號

1. 從按鍵 **2** 到 **9** 中選擇一個按鍵位置，按鍵 **1** 保留用於語音信箱伺服器。
2. 從聯絡人清單選擇聯絡人。
3. 選擇一個號碼。

管理快速撥號項目

從快速撥號螢幕，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **增加**：將號碼指定至尚未指定的按鍵。
- **詳情**：檢查指定到按鍵的名稱和號碼。
- **視訊通話**：進行指定到此按鍵的號碼的視訊通話。
- **更改**：指定不同的號碼給按鍵。
- **移除**：清除按鍵的快速撥號設定。

撥打快速撥號

在待機模式中，按住對應的按鍵。

個人名片 *(功能表 2.5)*

使用此功能表來建立名片，並將它發送給別人。

儲存您的名片

建立個人名片的程序與儲存電話號碼至手機記憶體中的程序相同。▶ 第 41 頁

使用名片選項

在儲存了您的名片後，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送名片**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送名片。
- **刪除**：刪除名片。

複製全部 *(功能表 2.6)*

使用此功能表將儲存在 USIM/SIM 卡中的所有聯絡人都複製到手機記憶體，反之亦然。

本機號碼 *(功能表 2.7)*

使用此功能表檢查電話號碼，或指定姓名給每個號碼。在這裡所做的更改不會影響您 USIM/SIM 卡中的用戶電話號碼。

服務號碼 *(功能表 2.8)*

使用此功能表查看由您的服務供應商所指定的服務直撥號碼（SDN）清單，包含緊急電話與查號台的號碼。

此功能表只有在您的 USIM/SIM 卡支援 SDN 時才能使用。

選擇您要的號碼再按 [↘]。

設定 *(功能表 2.9)*

使用此功能可更改聯絡人項目的預設設定。

- **正在查看設定**：變更聯絡人清單的排序順序。
- **預設儲存設定**：選擇預設記憶體位置儲存聯絡人。如果選擇**選擇性的**，則手機會在每次儲存電話號碼時，要求您選擇一個記憶位置。

記憶體狀態 *(功能表 2.0)*

使用此功能表檢查存放在電話記憶體和 USIM/SIM 卡中聯絡人的人數。

程式 *(功能表 3)*

使用此功能表以播放媒體檔案、錄製語音備忘錄、設定時區或將手機當成計算機或單位換算器。

要進入此功能表，請在待機模式下按 [**OK**]，再選擇**程式**。

媒體播放器 *(功能表 3.1)*

使用此功能表可欣賞音樂和視訊檔案。首先，需要在手機的記憶體或記憶卡中儲存檔案。

下載或接收音樂或視訊檔案

可在手機上播放下列類型的檔案：

- 音樂：*.mp3、*.aac、*.wma、*.m4a、*.3ga、*.wav
- 視訊：*.mp4、*.3gp

使用下列方法將音樂或視訊檔案儲存到電話記憶體：

- 從無線網路下載 ▶ 第 51 頁

- 從使用 Samsung PC Studio 的電腦下載
  ▶ Samsung PC Studio 使用者指南
- 經由啓動的藍芽連接來接收 ▶ 第 93 頁
- 複製到記憶卡並把卡插入手機 ▶ 第 27 頁

下載或接收的檔案儲存在**音樂**或**視訊**的**下載**資料匣。

建立播放清單

1. 在媒體播放器的畫面中按 [**OK**] 。
2. 按 < **選項** > 再選擇**增加** → **資料匣**或**檔案**。
3. 若要加入**資料匣**，請選擇資料匣。
   要加入**檔案**，請按 [**OK**] 後選擇想要的檔案，再按 < **增加** > 。

播放媒體檔案

1. 在媒體播放器的畫面中按 [**OK**] 。
2. 選擇一個檔案，檔案即會播放。

播放中可使用下列按鍵：

按鍵	**功能**
OK	暫停或繼續播放。
左	回到前一個檔案。在播放中按住不放即爲倒轉。
右	跳到下一個檔案。在播放中按住不放即爲快轉。
上	進入播放清單。
▲/▼	調整音量。
下	停止播放。

使用媒體檔案選項

在多媒體播放器的螢幕上，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **暫停 / 繼續**：暫停或繼續播放。
- **停止**：停止播放。

- **發送**：經由多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送檔案。
- **開啟播放清單**：存取播放清單。
- **啟動密碼**：當選取的 DRM 檔案密碼過期時可擷取新的授權密碼。
- **重新啟動密碼**：即使所選之 DRM（數位版權管理）檔案密碼尚未過期，亦請先取得另一個授權密碼。
- **前往檔案總管**：前往**音樂**和**視訊**資料匣。
- **顯示或隱藏藍芽**：用其他的藍芽裝置共用檔案或隱藏檔案，令其他藍芽裝置無法存取它。
- **顯示控制列 / 隱藏控制列**：顯示或隱藏控制列圖像。
- **詳情**：進入該檔案內容。
- **播放器設定**：更改播放媒體檔案的預設設定：
  播放選項：選擇重覆模式。
  音量：選擇音量大小。
  控制器：顯示或隱藏控制列圖像。
  播放器外觀：選擇外觀類型。
- **串流設定**：選擇一個連接模式以用來存取視訊串流伺服器。您也可以用以建立或編輯某個模式。
  ▶ 第 96 頁
- **密碼管理**：管理所取得的授權密碼。

進入播放清單

在多媒體播放器的螢幕上，按 [**OK**] 或 [上] 進入播放清單，再按 < **選項** > 進入下列選項：

- **播放**：播放所選的檔案。
- **增加**：將檔案加入播放清單。
- **移除**：從目前的播放清單中移除所選的檔案或全部檔案。
- **移動**：將所選檔案移動到想要概括的目前的播放清單或另一個播放清單之中。
- **複製**：將所選檔案複製到目前的播放清單或另一個播放清單之中。
- **新清單**：加入新的播放清單。

錄音機 *(功能表 3.2)*

使用此功能表來錄製語音備忘錄。語音備忘錄可長達一小時。

錄製語音備忘錄

1. 按 [**OK**] 開始錄影。
2. 對著麥克風說話。
   按 [**OK**] 可暫停或繼續錄音。
3. 再按 < **停止** > 或 [下]。手機便會自動儲存語音備忘錄。
4. 按 [**OK**] 可試聽語音備忘錄，或按 [上] 錄製其他的備忘錄。

播放語音備忘錄

1. 在錄音機畫面中，請按 < **選項** > 並選擇**前往鈴聲**。
2. 從**語音備忘錄**資料匣中選取一則語音備忘錄。便會自動播放。

播放中可使用下列按鍵：

按鍵	功能
OK	暫停或繼續播放。
左	向後移一個檔案。
右	跳回前一個檔案。
▲/▼	調整音量。
下	停止播放。

使用語音錄音選項

播放後，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **播放**：在試聽模式下播放所選的語音備忘錄。
- **錄製**：錄製新的語音備忘錄。
- **啟動密碼**：當選取的 DRM 檔案密碼過期時可擷取新的授權密碼。
- **重新啟動密碼**：即使所選 DRM （數位版權管理）檔案密碼尚未過期，亦請先取得另一個授權密碼。

- **發送**：經由多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送檔案。
- **設定爲鈴聲**：將檔案設定爲語音通話或視訊通話的鈴聲。
- **設爲來電鈴聲**：將檔案設定爲聯絡人項目鈴聲。
- **前往鈴聲**：進入語音備忘錄清單。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔名。
- **藍芽顯示 / 藍芽隱藏**：用其他的藍芽裝置共用檔案或隱藏檔案，令其他藍芽裝置無法存取它。
- **詳情**：進入該檔案內容。
- **錄製設定**：自訂錄音機的預設設定。
  預設名稱：更改預設檔名的主檔名。
  錄製時間：選擇最長錄製時間。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。

世界時間 *(功能表 3.3)*

使用此功能表設定當地時區，並找出世界其他地區目前的時間。

設定本地時區

1. 從世界地圖之較上層的一列 ()，按 [左] 或 [右] 捲至想要的城市。則當時間線移動，即會顯示所選時區的時間及日期。
2. 按 [**OK**] 儲存該城市作爲當地時區。

檢視世界時間

1. 在世界地圖螢幕上移至較下層的一列 ()。
2. 按 [左] 或 [右] 鍵，捲至想要的城市。
3. 按 [**OK**] 以儲存時區。

應用夏令時間

1. 從世界地圖，按 < **選項** >，再選擇**夏令時間**。
2. 按 [**OK**] 選擇需要的時區。

3. 按 < **選擇** > 。
4. 按 [**OK**] 以儲存時區。

計算機 *(功能表 3.4)*

使用此功能表來執行如加、減、乘、除等基本運算功能。

執行計算

1. 輸入第一個數字。
   按 [✱] 插入小數點。
2. 按其中一個「導航」鍵，進入需要的運算函數。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [**OK**] 查看結果。
5. 必要時，可從第二個步驟繼續重複計算。

使用計算機選項

按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **等於**：查看結果。
- **最近計算**：顯示上次計算的結果。
- **儲存記憶**：將指定的數值存入計算機的記憶體中。
- **讀取記憶**：取回已儲存的數值。
- **清除記憶**：清除已儲存的數值。

單位換算 *(功能表 3.5)*

使用此功能表以進行常見的單位換算，例如貨幣和溫度。

執行換算

1. 選擇一種單位換算。
2. 按 [左] 或 [右]，選擇原始單位，再按 [下]。
3. 輸入要換算的數值然後按 [下] 鍵。
   - 按 [✱] 可插入小數點。
   - 按 [#] 可變更溫度爲零度以上 (+) 或零度以下 (-)。
4. 按 [左] 或 [右] 鍵可選擇要換算的單位。
   與輸入值等值的數量即會顯示出來。

使用單位換算選項

按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **清除**：清除目前數值。
- **轉換**：轉換換算。
- **貨幣匯率**：顯示貨幣匯率清單。

STK 應用 *(功能表 3.6)*

此功能表只在您所使用支援 SIM 應用程式工具功能的 USIM/SIM 卡並有提供額外服務 (例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務) 時才會出現。視您的服務供應商而定，所提供的服務會有些許不同。

有關詳細資訊，請參閱您 USIM/SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

網際網路 *(功能表 4)*

手機上的網頁瀏覽器允許存取無線網頁。使用網頁瀏覽器存取最新的資訊與各式各樣的媒體內容，例如背景圖案、手機鈴聲與音樂檔案。

要進入此功能表，請在待機模式下按 [**OK**] 然後選擇**網際網路**。

前往首頁 *(功能表 4.1)*

使用此功能表可將手機連接到網路，並載入無線網頁服務供應商所提供的主頁。

使用網頁瀏覽器進行導覽

動作	按
捲動瀏覽器項目	[上] 或 [下]。
選擇瀏覽器項目	[**OK**] 或 < **選擇** >。
回到上一頁	< **返回** >。

使用瀏覽器的選項

在任一網頁中，按 < **選項** > 可進入下列選項：

- **前往網址**：進入目前連結的網頁。
- **前往**：在紀錄頁面間向前或向後移動。

- **重新載入**：重新載入目前的頁面以將資訊更新。
- **桌面視窗 / 自動符合視窗**：變更瀏覽器的顯示模式。
- **頁面大小**：變更頁面大小。
- **前往首頁**：回到首頁。
- **增加書籤**：將目前的頁面設爲書籤。
- **查看書籤**：使用書籤清單。
- **輸入網址**：以手動方式輸入網址。
- **複製網址**：經由文字訊息、多媒體訊息或電子郵件發送目前頁面的網址。
- **儲存**：儲存目前頁面的圖像或目前的頁面。
- **已儲存頁面**：進入已儲存的網頁清單。
- **瀏覽記錄**：進入已存取的網頁清單。
- **進階設定**：變更瀏覽器的各種設定：

  清除暫存器：清空暫存器。暫存器爲存放最近所存取網頁的臨時記憶體。

  清空 cookie：刪除 cookie。Cookie 是在導覽網頁時，發送到網路伺服器的部分個人訊息。

  Cookie 選項：設定是否儲存 Cookie。如果選擇**提示**，手機會要求儲存目前頁面的 Cookie。

  喜好設定：變更網頁瀏覽器的設定以適合個人喜好。

  認證：進入網頁瀏覽器認證。

  頁面細節：存取頁面內容。

  頁面詳細內容：選擇一個連接至網際網路用的連接內容。您也可以用以建立或編輯某個模式。

  ▶ 第 96 頁

  關於瀏覽器：進入瀏覽器版本及瀏覽器版權的相關資訊。

退出網頁瀏覽器

按 [ ] 可結束網路連接並退出瀏覽器。

輸入網址 *(功能表 4.2)*

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關網頁。

選擇**加入書籤**，即可在書籤清單中加入已輸入的位址。

書籤 *(功能表 4.3)*

使用此功能表儲存網址，可快速存取網頁或存取預設的書籤。

新增書籤

1. 按 < **選項** > 再選擇**增加書籤**。
2. 輸入書籤的標題並按 [下]。
3. 輸入網址後按 < **儲存** >。

使用書籤選項

在書籤清單中按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **前往網址**：進入設爲書籤的網頁。
- **輸入網址**：以手動方式輸入網址。
- **編輯書籤**：編輯所選的書籤。
- **增加書籤**：新增書籤。
- **複製網址**：經由文字訊息、多媒體訊息或電子郵件發送書籤的網址。
- **刪除**：刪除一或多筆選取的書籤。

已儲存頁面 *(功能表 4.4)*

可進入已儲存的頁面清單。

從清單中選擇一個網頁名稱，進入相關的網頁。

在已儲存頁面清單中，按 < **選項** > 進入以下選項：

- **查看**：進入所選的網頁。
- **重新命名**：變更已儲存網頁名稱。
- **刪除**：刪除所選的網頁或所有網頁。

瀏覽記錄 *(功能表 4.5)*

可進入已存取的頁面清單。

從清單中選取一網址，進入相關的網頁。

在紀錄清單中，按 < **選項** > 進入以下選項：

- **前往網址**：進入所選的網頁。
- **刪除**：刪除所選的網頁或所有網頁。
- **詳情**：進入網頁內容。

進階設定 *(功能表 4.6)*

使用此功能表可清空暫存器，刪除 Cookie 或變更瀏覽器顯示設定。

- **清除暫存器**：清空暫存器。暫存器爲存放最近所存取網頁的臨時記憶體。
- **清空 cookies**：刪除 Cookie。Cookie 是在導覽網頁時，發送到網路伺服器的部分個人訊息。
- **Cookie 選項**：設定是否儲存 Cookie。如果選擇**提示**，手機會要求儲存目前頁面的 Cookie。
- **喜好設定**：變更網頁瀏覽器的設定以適合個人喜好。
- **關於瀏覽器**：進入瀏覽器版本及版權的相關資訊。

瀏覽器設定 *(功能表 4.7)*

使用此功能表可選擇連接設定以連接網際網路。您也可以用以建立或編輯某個模式。 ▶ 第 96 頁

訊息 *(功能表 5)*

使用**訊息**功能表來發送及接收文字訊息、多媒體訊息以及電子郵件。亦可存取 Push 短訊、語音信箱、廣播訊息及配置訊息。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 [**OK**]，再選擇**訊息**。

新增訊息 *(功能表 5.1)*

使用此功能表來建立及發送文字訊息、多媒體訊息或電子郵件。您也可以用多媒體訊息發送檔案。

文字訊息 *(功能表 5.1.1)*

簡短訊息服務（SMS）可以發送文字訊息。

新增並發送簡短訊息

1. 輸入訊息後按 [**OK**]。

- 訊息可允許之最大字元數，將因服務供應商而有所不同。如果您的訊息出字元上限，則手機會分割此訊息。
- 按 < **選項** > 可使用不同的選項。 ▶ 下一選項

2. 輸入對方號碼。

   要發送訊息給多位收件人，請填入其他收件人的電話號碼。

3. 按 [**OK**] 發送訊息。

編寫簡短訊息時使用選項

編寫訊息時，按 < **選項** > 可存取下列選項：

- **發送**：發送訊息。
- **插入**：在內文中插入文字範本、聯絡人項目或書籤。
- **儲存到草稿匣**：將訊息儲存在**草稿**資料匣。
- **返回**：返回前一個畫面。

多媒體訊息 *(功能表 5.1.2)*

多媒體訊息服務 (Multimedia Message Service，MMS) 可在手機間或手機到電子郵件間，發送包含文字、圖像、影片和聲音的訊息。

新增並發送多媒體訊息

1. 輸入訊息標題。

   在不同的欄位按 < **選項** > 可使用不同的選項。 ▶ 下一選項

2. 選擇**文字**列。
3. 輸入訊息文字，再按 [**OK**]。
4. 選擇**圖片或影片**或**音頻**列，加入圖像、影片或聲音片段。

- 每則訊息所允許之最大容量，將視服務供應商而定。
- 依檔案類型或數位版權管理 (DRM) 系統而定，某些檔案可能無法轉送。

5. 當您完成後，請按 [**OK**]。
6. 輸入電話號碼或電子郵件位址。
   要發送訊息給多位收件人，請一一填入收件人的電話號碼。
7. 按 [**OK**] 發送訊息。

編寫多媒體訊息時使用選項

編寫訊息時，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **編寫**：加入訊息文字。
- **增加**：加入媒體檔案。
- **發送**：發送訊息。
- **預覽**：檢視收件人手機上將會顯示的訊息。
- **增加名片**：附加聯絡人項目作爲名片。
- **增加電子日曆**：附加日曆資料作爲資料格式的附件。
- **編輯文字／更改檔案**：編輯已加入的文字、圖像、影片或聲音片段。
- **刪除文字／刪除檔案**：刪除已加入的文字、圖像、影片或聲音片段。
- **插入文字範本**：在標題或內文中插入文字範本。
- **插入**：在內文中插入文字範本、聯絡人項目，或已記錄爲書籤的網址。
- **儲存到草稿匣**：將訊息儲存在**草稿**資料匣。
- **增加頁面**：增加頁面。按 [向左] 或 [向右] 可移至每一頁。
- **移動頁面**：向前或向後移動目前頁面，以變更頁面次序。
- **刪除頁面**：刪除頁面。
- **編輯風格**：更改頁面內容。
  此頁：設定頁面期間與更改字型顏色以及頁面的風格。
  全部頁面：更改背景顏色與頁面配置。
- **儲存爲預設訊息**：將訊息儲存爲**預設多媒體訊息**資料匣中的範本。

檔案即時通 *(功能表 5.1.3)*

使用此功能表以藉由附加至多媒體訊息來發送多元媒體。

新增並發送多媒體訊息檔案

1. 輸入訊息標題。

   ☑ 在不同的欄位按 < **選項** > 可使用不同的選項。
   ▶ 下一選項

2. 移至**訊息**欄位。
3. 輸入訊息文字。
4. 移至**附加檔案**。
5. 按 < **選項** > ，再選擇**增加檔案**或**增加名片**或是**增加電子日曆**。
6. 加入圖像、影片、聲音、名片或日曆資料。
7. 當您完成後，請按 [**OK**]。
8. 輸入電話號碼或電子郵件位址。
   要發送訊息給多位收件人，請一一填入收件人的電話號碼。
9. 按 [**OK**] 發送訊息。

編寫多媒體訊息檔案時使用選項

編寫訊息時，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **編輯文字**：輸入訊息文字或編輯已加入的文字。
- **發送**：發送訊息。
- **插入預設文字**：在訊息標題中插入文字範本。
- **插入**：在內文中插入預設文字範本、聯絡人項目，或已記錄爲書籤的網址。
- **附件清單**：進入附加檔案清單。
- **增加檔案**：附加圖像、影片和聲音。
- **增加名片**：附加聯絡人項目作爲名片。
- **增加電子日曆**：附加日曆資料作爲資料格式的附件。
- **刪除全部附件**：刪除全部附件。
- **儲存到草稿匣**：將訊息儲存在**草稿**資料匣。

電子郵件 *(功能表 5.1.4)*

您可發送與接收包含文字、聲音和圖像的電子郵件。若要使用此功能，必須先進入電子郵件服務，然後設定電子郵件帳號。 ▶ 第 68 頁

新增並發送電子郵件

您可以新增並發送電子郵件。

1. 輸入電子郵件主題。

   在不同的欄位按 < **選項** > 可使用不同的選項。
   ▶ 下一選項

2. 移至**訊息**欄位。
3. 輸入電子郵件訊息。
4. 移至**附加檔案**。
5. 按 < **選項** >，再選擇**增加檔案**或**增加名片**或是**增加電子日曆**。
6. 加入圖像、影片、聲音、名片或日曆資料。
7. 當您完成後，請按 [**OK**]。
8. 輸入電子郵件地址。

   要發送電子郵件給多位收件人，請一一填入收件人信箱號碼。
9. 按 [**OK**] 發送電子郵件。

編寫電子郵件時使用選項

編寫電子郵件時，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **編輯文字**：輸入訊息文字或編輯已加入的文字。
- **發送**：發送電子郵件。
- **插入預設文字**：插入文字範本到電子郵件標題。
- **插入**：在內文中插入預設文字範本、聯絡人項目，或已記錄爲書籤的網址。
- **附件清單**：進入附加檔案清單。
- **增加檔案**：附加圖像、影片和聲音。
- **增加名片**：附加聯絡人項目作爲名片。
- **增加電子日曆**：附加日曆資料作爲資料格式的附件。
- **刪除全部附件**：刪除全部附件。
- **儲存到草稿匣**：將電子郵件儲存在**草稿**資料匣。

收件匣 *(功能表 5.2)*

此資料匣儲存了除了電子郵件之外您已接收的所有訊息。

檢視訊息

以下圖示可能會出現在清單上以顯示訊息類型：

- 文字訊息
- 多媒體訊息
- 檔案即時通
- 來自網路伺服器的 Push 訊息
- 配置訊息，包含網路服務供應商的網路參數

- 根據數位版權管理（DRM）系統的授權，內含網頁的訊息可能無法轉送。
- 位於訊息旁的圖示 **!** 代表該訊息爲高優先等級。而灰色的訊息圖示則表示低優先等級。

使用訊息選項

查看訊息時，按 < **選項** > 以進入下列選項：

簡短訊息

- **通話設定**/**前往網址**/**前往 RTSP**：撥出反白的電話號碼或是存取反白的網路連線。
- **增加到書籤**：將反白的網路連線儲存至書籤清單。
- **增加電子郵件**：發送電子郵件至反白的電子郵件位址。
- **增加多媒體訊息**：將多媒體訊息發送至反白的電子郵件位址。
- **回覆**：經由文字訊息、多媒體訊息或檔案即時通回覆寄件人。
- **轉發**：轉寄該訊息給其他人。
- **回撥**：撥出寄件人的電話號碼。
- **儲存聯絡人到**：將寄件人電話號碼儲存到聯絡人。也可以將所選之訊息內的電話號碼、電子郵件位址或網址儲存到聯絡人。
- **移動到 SIM 卡**/**移動到手機**：在手機記憶體與 USIM/SIM 卡之間相互移動訊息。
- **刪除**：刪除訊息。

多媒體訊息

- **播放**：播放訊息。

- **通話設定/前往網址/前往 RTSP**:撥出反白的電話號碼或是存取反白的網路連線。
- **增加到書籤**：將反白的網路連線儲存至書籤清單。
- **增加電子郵件**：發送電子郵件至反白的電子郵件位址。
- **增加多媒體訊息**：將多媒體訊息發送到反白的電子郵件位址。
- **回覆**：經由文字訊息、多媒體訊息或檔案即時通回覆寄件人。
- **回覆全部**：向寄件人以及該訊息之所有收件人發送回覆訊息。
- **轉發**：轉寄該訊息給其他人。
- **回撥**：撥出寄件人的電話號碼。
- **儲存爲預設訊息**：將訊息儲存爲**預設多媒體訊息**資料匣中的範本。
- **儲存檔案**：從訊息中將媒體項目存到手機記憶體中。
- **儲存聯絡人到**：將寄件人電話號碼儲存到聯絡人。也可以將所選的訊息內的電話號碼、電子郵件位址或網址儲存到聯絡人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **詳情**：存取訊息內容。

Push 訊息

- **前往網址／前往 RTSP**：連接至訊息中指定的網址。
- **刪除**：刪除訊息。

配置訊息

- **安裝**：將訊息中的設定值應用到手機上。
- **刪除**：刪除訊息。

發送報告

- **回撥**：撥打收件人的電話號碼。
- **儲存到聯絡人**：將寄件人電話號碼儲存到聯絡人。也可以將所選之報告內的電話號碼、電子郵件位址或網址儲存到聯絡人。

- **刪除**：刪除報告。

草稿匣 *(功能表 5.3)*

此資料匣爲存放所儲存稍後要發送的訊息。
從訊息清單中，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **查看**：開啓選取的訊息。
- **編輯**：編輯訊息。
- **發送**：發送訊息。
- **排序以**：更改訊息清單的排序順序。
- **刪除**：刪除選取的訊息。
- **刪除全部**：刪除所有訊息。

寄件匣 *(功能表 5.4)*

此資料匣爲存放手機曾經發送或發送失敗的訊息。
下列圖示在訊息清單中表示發送狀態：

- ：發送中
- ：發送失敗

從訊息清單中，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **查看**：開啓選取的訊息。
- **再次發送**：重新發送該訊息。
- **編輯**：編輯訊息。
- **取消發送**：取消發送該訊息。
- **排序以**：更改訊息清單的排序順序。
- **刪除**：刪除選取的訊息。
- **刪除全部**：刪除所有訊息。
- **詳情**：存取訊息內容。

寄件備份匣 *(功能表 5.5)*

此資料匣爲存放已發送出去的訊息。
從訊息清單中，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **查看**：開啓選取的訊息。
- **轉發**：轉寄該訊息給其他人。
- **排序以**：更改訊息清單的排序順序。
- **刪除**：刪除選取的訊息。

- **刪除全部**：刪除所有訊息。
- **詳情**：存取訊息內容。

電子郵件收件匣 *(功能表 5.6)*

此資料匣可儲存您已經收到的電子郵件。

檢視電子郵件

1. 按 < **選項** >，再選擇**下載**。手機會檢查電子件伺服器並下載新電子郵件。

   下列圖示可能會出現在清單上以顯示電子郵件狀態：

   - ：收到的電子郵件
   - ：收到的有附件電子郵件
   - ：未取回的電子郵件

   - 根據數位版權管理（DRM）系統的授權，內含網頁的訊息可能無法轉送。
   - 位於訊息旁的圖示 **!** 代表該訊息爲高優先等級。而灰色的訊息圖示則表示低優先等級。

2. 選擇電子郵件或標題。
3. 若該電子郵件超過一頁，請按 [▲/▼] 以逐頁捲動。
4. 選擇一個附加檔案以查看或播放。

使用電子郵件選項

在檢視電子郵件或標題時，按 < **選項** > 進入以下選項：

- **取回**：從電子郵件伺服器取回所選的電子郵件標題。
- **通話設定/前往網址/前往 RTSP**：撥出反白的電話號碼或是存取反白的網路連線。
- **增加到書籤**：將反白的網路連線儲存至書籤清單。
- **增加電子郵件**：發送電子郵件至反白的電子郵件位址。
- **增加多媒體訊息**：將多媒體訊息發送至反白的電子郵件位址。
- **回覆**：向寄件人發送回覆訊息。
- **回覆全部**：向寄件人以及該訊息之所有收件人發送回覆訊息。
- **轉發**：轉發電子郵件給他人。

- **儲存檔案**：儲存選取的檔案。
- **儲存聯絡人到**：將寄件人電子郵件位址儲存至聯絡人。也可以將所選之電子郵件內的電話號碼、電子郵件位址或網址儲存至聯絡人。
- **封鎖**：將寄件人的電子郵件地址或電子郵件標題加到封鎖清單，以拒絕從該地址或包含該標題的電子郵件。
- **從手機中刪除**：將所選的或全部的電子郵件從手機記憶體中刪除。
- **永久刪除**：將所選的或全部的電子郵件從手機記憶體以及電子郵件伺服器中刪除。
- **詳情**：存取電子郵件內容。

預設範本 *(功能表 5.7)*

使用此功能表來建立、編輯與發送文字範本以及多媒體範本。

預設文字範本 *(功能表 5.7.1)*

可將常用的句子新增爲文字訊息的**預設範本**，以便在編寫簡短訊息時取回和插入。

新增預設範本

1. 如果已儲存了一個預設範本，可按 < **新增** > 或按 < **選項** > 選取**新增**。
2. 輸入訊息後按 **[OK]**。

使用預設範本選項

在範本清單中按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **發送**：使用範本經由文字訊息、多媒體訊息、檔案即時通或電子郵件新增並發送新訊息。
- **新增**：加入一個新範本。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **刪除**：刪除所選的範本。
- **刪除全部**：刪除所有的範本。

預設多媒體訊息 *(功能表 5.7.2)*

可新增多媒體訊息範本，以便在編寫多媒體訊息時使用。

新增預設範本

1. 如果已儲存了一個預設範本，可按 < **新增** > 或按 < **選項** > 選取**新增**。
2. 如果需要新增多媒體訊息時，可再新增一個預設範本。
3. 按 < **選項** > 選擇**儲存爲預設訊息**以儲存此範本。

使用預設範本選項

在範本清單中按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **發送**：發送所選的範本。
- **新增**：加入一個新範本。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **刪除**：刪除範本。
- **刪除全部**：刪除所有的範本。

廣播訊息 *(功能表 5.8)*

手機所接收到的廣播訊息，是從網路上所接收的不同主題的文字訊息，例如天氣預報、交通資訊和新聞報告。使用此功能表可進入已接收的廣播訊息。

檢視廣播訊息

所有的廣播訊息將會被儲存在**暫存**資料匣一段時間後才會刪除。若您不希望某些訊息被刪除，請儲存在**儲存**資料匣。只需在查看訊息時按 < **選項** > ，再選擇**儲存**即可。

使用訊息選項

查看訊息時，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **通話/前往網址/前往 RTSP**:撥出反白的電話號碼或是存取反白的網路連線。
- **增加電子郵件**：發送電子郵件至反白的電子郵件位址。
- **儲存**：將訊息儲存在**儲存**資料匣。
- **刪除**：刪除訊息。

刪除全部 *(功能表 5.9)*

使用此功能表可立刻刪除在每一個訊息類型中的全部訊息。

1. 按 [**OK**] 選擇所要的訊息類型。
2. 按 < **刪除** > 。
3. 按 < **是** > 以確認刪除。

設定 *(功能表 5.0)*

使用此功能表設定使用訊息服務的不同選項。

文字訊息 *(功能表 5.0.1)*

您能配置預設的文字訊息設定。

- **設定 x**（**x** 爲設定號碼）：設定每個設定的內容。
  訊息服務中心：儲存或變更文字訊息伺服器的號碼。
  訊息啟動期：設定訊息儲存在文字訊息伺服器的時間長度。
  訊息類型：設定預設的訊息類型。網路會將訊息轉換爲選取的格式。
  名稱：輸入設定名稱。
- **發送設定**：設定發送文字訊息的選項：
  回覆路徑：允許收件人經由文字訊息伺服器回覆。
  發送報告：設定當訊息已發送後網路會通知您。
  網路選擇：根據網路，選擇 **CS 優先**（GSM）或 **PS 優先**（GPRS）。
  保留副本：發送後將訊息副本保留在寄件備份匣資料匣。

多媒體訊息 *(功能表 5.0.2)*

您能配置預設的多媒體訊息設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體訊息的選項：
  優先等級：設定您訊息的優先等級。
  訊息啟動期：設定訊息儲存在多媒體訊息伺服器的時間長度。
  自定時間 (小時)：在**期限**選項中選擇**自定時間**後，輸入時間長度。

發送：設定訊息發送的延遲時間。

自定時間 (小時)：在**發送**選項中選擇**自定時間**後，輸入時間長度。

隱藏地址：設定寄件人地址不顯示於收件人的手機。

要求發送報告：設定當訊息已發送後網路會通知您。

要求讀取報告：隨訊息發送讀取回條。

保留副本：發送後將訊息副本保留在**寄件備份匣**資料匣。

增加個人名片：允許聯絡人資訊經由檔案即時通附加至訊息。

增加簽名：允許簽名經由檔案即時通附加至訊息。

輸入簽名：輸入簽名。

- **取回設定**：設定接收多媒體訊息的選項：

  本地網路：決定您的手機是否在您位於原服務範圍時自動取回新訊息。

  漫遊網路：決定您的手機是否在您漫遊網路時自動取回新訊息。

  在本地網路或漫遊網路時，有下列接收選項：

  - **自動下載**：手機自動由伺服器取回訊息。
  - **手動**：手機會先由伺服器接收通知。使用**取回**選項以手動方式取回新訊息。
  - **限制**：(僅限網路漫遊) 手機先從伺服器接收通知。當您嘗試取回新訊息時，手機會通知所產生的其他費用。
  - **拒絕**：手機拒絕接收所有的訊息。

  發送報告：設定當訊息已傳送給您時，網路會通知寄件人。

  發送讀取報告：決定手機在閱讀收到的訊息後是否發送讀取回條。

  拒絕匿名訊息：拒絕來自未知寄件人的訊息。

  拒絕廣告訊息：拒絕廣告訊息。

- **多媒體訊息設定**：設定多媒體訊息用之連線設定。您也可以用以建立或編輯某個模式。 ▶ 第 96 頁
- **訊息大小**：選擇訊息所允許的最大容量。可使用的訊息容量，視該國家而定。
- **創作模式**：選擇多媒體訊息創作模式：

限制：可新增任何內容類型及大小的訊息。

警告：可新增任何內容類型及大小的訊息，但是當內容和大小超過最大值時，手機會通知您。

無限：可新增任何內容類型及大小的訊息。

- **播放間隔**：選擇螢幕顯示每個訊息頁面的時間長度。

電子郵件 *(功能表 5.0.3)*

您可以配置預設的電子郵件設定。

☑ 在電子郵件發送或取回時，您無法使用電子郵件設定和帳號設定。

- **發送設定**：設定發送電子郵件的選項：

  從：設定寄件人名稱。

  發送帳戶：選擇預設帳戶。

  優先等級：設定電子郵件優先等級的層級。

  保留副本：發送後在**寄件備份匣**資料匣保留電子郵件副本。

  回覆時包含原文：設定手機是否在回覆電子郵件時保留原內容。

  發送報告：設定當電子郵件已發送後網路會通知您。

  增加個人名片：允許您的連絡資訊經由檔案即時通附加在您的電子郵件中。

  增加簽名：經由檔案即時通編輯並附加您的簽名於電子郵件中。

  輸入簽名：輸入簽名。

- **取回設定**：設定接收電子郵件的選項：

  設定下載限制：決定電子郵件的來信大小上限。您的手機將會拒絕超過指定大小的電子郵件。

  自動檢查：設定手機之指定時間間隔，自動檢查郵件伺服器以下載電子郵件。

  檢查間隔：設定手機在多久時間時檢查電子郵件伺服器以下載新的電子郵件。

  封鎖地址：指定電子郵件位址以拒絕從這些位址發來的郵件，並啓動或關閉郵件封鎖。

封鎖標題：指定標題以拒絕含有指定標題的電子郵件，並啓動或關閉郵件封鎖。

- **電子郵件設定**：選取用於電子郵件服務的網路連接設定。您也可以用以建立或編輯某個模式。
  ▶ 第 96 頁
- **郵件帳戶**：設定一個電子郵件帳號並選擇一個欲使用的帳號。按 < **選項** > 選擇**編輯**進入設定帳戶的下列選項：

  帳戶名：爲目前選取的帳戶輸入名稱。

  SMTP 伺服器：輸入發送電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。

  SMTP 端口號：輸入 SMTP 端口號號碼。

  使用 SSL：啓動使用安全通訊端階層 （SSL）協定。

  收件伺服器類型：選擇收件電子郵件伺服器的協定類型。之後的選項會視協定類型設定而定。

  POP3 伺服器 /IMAP4 伺服器：輸入 POP3 伺服器或 IMAP4 伺服器的 IP 位址或主機名稱。

  POP 3 端口號 /IMAP4 端口號：輸入 POP3 或 IMAP4 端口號的號碼。

  使用 SSL：啓動使用安全通訊端階層 （SSL）協定。

  IMAP4 取回選項：(僅適用於 IMAP4 通訊協定) 設爲僅擷取新訊息或所有訊息。

  取回選項：設定手機是否只下載電子郵件標題還是完整的郵件。

  保留於伺服器：取回後在電子郵件伺服器上保留電子郵件的副本。

  個人地址：設定您個人的電子郵件位址。

  用戶名：輸入 POP3 或 IMAP4 用戶名。

  密碼：輸入 POP3 或 IMAP4 密碼。

  使用 SMTP 驗証：若是啓用 SMTP 驗證，在發送電子郵件前將會先要求用戶登錄。

  與 POP3/IMAP4 相同：設定您是否想要使 SMTP 伺服器之參數與 POP3 或 IMAP4 伺服器相同。

  用戶名：輸入 SMTP 使用者名稱。

  密碼：輸入 SMTP 密碼。

語音信箱 *（功能表 5.0.4）*

使用此功能表可設定語音信箱伺服器號碼。

☑ 存取伺服器前，必須先儲存語音信箱伺服器的號碼。您的服務供應商可以提供此號碼。

PUSH 訊息 *（功能表 5.0.5）*

您能決定手機是否要接收 Push 訊息。

廣播訊息 *（功能表 5.0.6）*

可變更接收廣播訊息的設定。

- **接收**：選擇手機是否接收廣播訊息。
- **頻道**：表示希望接收到廣播訊息的頻道。進一步詳細內容請諮詢服務供應商。
- **語言**：選擇廣播訊息顯示的語言。

記憶體狀態 *（功能表 5.*）*

使用此功能表可檢視訊息數量，或在每一個訊息類型中之目前正在使用的記憶體大小。

檔案總管 *（功能表 6）*

檔案總管功能表可存取儲存於手機記憶體中的圖像、影片、音樂檔和鈴聲。

要進入此功能表，請在待機模式下按 [**OK**] 並選擇**檔案總管**。

數位版權管理的秘訣

基於 DRM（數位版權管理）系統的限制，從網際網路下載或由多媒體訊息接收的某些媒體項目，可能需要授權識別碼才能存取。從擁有該內容的網站取得識別碼；使用**啟動密碼**選項即可。

注意下列清單上的圖示：

- ：可轉接項目具有合法識別碼。
- ：可轉接項目不具有合法識別碼。
- ：不可轉接項目具有合法識別碼。
- ：不可轉接項目不具有合法識別碼。

服務供應商只支援限制存取次數或不限存取次數的 DRM （數位版權管理）檔案。

圖像

使用此功能表可存取已拍攝之相片及已下載之圖像、從訊息接收的或從電腦匯入的圖像。

查看圖像

1. 捲動至圖像資料匣。
2. 選擇圖像。

檢視幻燈片播放

可以幻燈片的方式檢視連續展示在目前資料匣中的每一張圖像。

1. 選擇圖像資料匣。
2. 選擇圖像。
3. 按 < **選項** >，再選擇**幻燈片**。開始播放幻燈片。
4. 按 < **返回** > 停止幻燈片播放。

編輯圖像

1. 在**圖片**資料匣中選擇圖像。
2. 按 < **選項** > 再選擇**編輯**。
3. 按 < **選項** > 使用下列選項編輯相片：
   - **儲存爲**：以不同的名稱儲存檔案。
   - **改變大小**：更改圖像大小。
   - **效果**：更改相片色調或套用特殊效果。
   - **調整**：調整亮度、對比或色彩平衡。
   - **相片框**：套用裝飾相框。
   - **美工圖案**：增加一個小部份圖像至相片中。
   - **加入文字**：增加文字至相片中。
   - **旋轉**：以順時針或逆時針方向旋轉相片。
   - **反轉**：垂直或水平地反轉相片。
   - **剪下**：選擇相片各個大小或某種形狀的部分。
4. 結束時，請按 < **完成** >，或按 < **選項** > 並選擇**完成**。
5. 按 [**OK**]。
6. 輸入相片名稱並按 < **選項** >，再選擇**儲存**。

使用圖像選項

查看圖像時，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **發送**：經由多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送檔案。
- **藍芽顯示 / 藍芽隱藏**：用其他的藍芽裝置共用檔案或隱藏檔案，令其他的藍芽裝置無法存取它。
- **啟動密碼**：當選取的 DRM 檔案密碼過期時可擷取新的授權密碼。
- **重新啟動密碼**：即使所選之 DRM（數位版權管理）檔案密碼尚未過期，亦請先取得另一個授權密碼。
- **設定爲**：將圖像設爲螢幕的背景圖像或聯絡人項目的來電顯示。
- **移動**：將檔案移動到另一個資料匣。
- **複製**：將檔案複製到另一個資料匣。
- **實際大小**：查看圖像的實際大小。按下 < **手機大小** > 調整圖像使其適螢幕大小。
- **幻燈片**：以幻燈片播放檢視全部的圖像。
- **編輯**：編輯圖像並將圖像另存不同的檔案。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔名。
- **詳情**：進入該檔案內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。

下載圖像

1. 捲至**下載**資料匣。
2. 選擇**更多的圖片**。連接到服務供應商預設的網站。
3. 搜尋想要的檔案，並依照螢幕上的指示下載該檔案。

影片

使用此功能表可存取已錄製、已下載、從訊息中接收或從電腦匯入的影片。

☑ 在其他裝置所錄製的影片檔可能無法正常的播放，如：攝影機。

播放影片片段

1. 捲動至影片資料匣。
2. 選擇影片片段。開啓媒 3. 體播放器。 ▶ 第 46 頁

使用影片選項

從影片清單中，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **播放**：播放所選的檔案。
- **加入到播放清單**：將檔案加到播放清單。
- **發送**：經由多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送檔案。
- **藍芽顯示 / 藍芽隱藏**：用其他的藍芽裝置共用檔案或隱藏檔案，令其他的藍芽裝置無法存取它。
- **啟動密碼**：當選取的 DRM 檔案密碼過期時可擷取新的授權密碼。
- **重新啟動密碼**：即使所選之 DRM（數位版權管理）檔案密碼尚未過期，亦請先取得另一個授權密碼。
- **移動**：將檔案移動到另一個資料匣。
- **複製**：將檔案複製到另一個資料匣。
- **刪除**：刪除選取的檔案或全部檔案。
- **重新命名**：更改檔名。
- **鎖定 / 解鎖**：將檔案鎖定以免被刪除，或將檔案解鎖。
- **新資料匣**：增加新資料匣。
- **詳情**：進入該檔案內容。
- **記憶位置狀態**：存取**檔案總管**中各個資料匣的記憶體資訊。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。

下載影片片段

1. 捲至**下載**資料匣。
2. 選擇**更多的影片**。連接到服務供應商預設的網站。
3. 搜尋想要的檔案，並依照螢幕上的指示下載該檔案。

音樂

此功能表顯示已下載、從訊息中接收或從電腦匯入的音樂檔案。

播放音樂檔案

選擇音樂檔案。開啓媒體播放器。 ▶ 第 46 頁

使用音樂選項

在音樂清單中按 < **選項** > 進入下列選項：

- **播放**：播放所選的檔案。
- **加入到播放清單**：將檔案加到播放清單。
- **發送**：經由多媒體訊息、電子郵件、檔案及時通或藍芽發送所選的檔案。
- **藍芽顯示或隱藏**：用其他的藍芽裝置共用檔案或隱藏檔案，令其他的藍芽裝置無法存取它。
- **啟動密碼**：當選取的 DRM 檔案密碼過期時可擷取新的授權密碼。
- **重新啟動密碼**：即使所選之 DRM（數位版權管理）檔案密碼尚未過期，亦請先取得另一個授權密碼。
- **設定爲鈴聲**：將檔案設定爲語音通話或視訊通話的鈴聲。
- **設定爲來電顯示**：將檔案設定爲聯絡人項目鈴聲。
- **移動**：將檔案移動到另一個資料匣。
- **複製**：將檔案複製到另一個資料匣。
- **刪除**：刪除選取的檔案或全部檔案。
- **重新命名**：更改檔名。
- **鎖定 / 解鎖**：將檔案鎖定以免被刪除，或將檔案解鎖。
- **新資料匣**：增加新資料匣。
- **詳情**：進入該檔案內容。
- **記憶位置狀態**：存取**檔案總管**中各個資料匣的記憶體資訊。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。

下載音樂檔案

1. 選擇**更多的音樂**。連接到服務供應商預設的網站。
2. 搜尋想要的檔案，並依照螢幕上的指示下載該檔案。

鈴聲

使用此功能表可存取已錄製的語音備用錄，以及存取已下載的、從訊息接收的或從電腦匯入的聲音檔。

播放鈴聲檔案

1. 選擇聲音資料匣。
2. 選擇鈴聲檔案。

   有關錄音記錄，請參見**錄音機**。 ▶ 第 48 頁

播放中可使用下列按鍵：

按鍵	功能
左	回到前一個檔案。
右	跳到下一個檔案。
上 / 下 /▲/▼	調整音量。
OK	允許將所選的檔案發送給其他人。

使用鈴聲選項

播放鈴聲片段時，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **發送**：經由多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送檔案。
- **藍芽顯示 / 藍芽隱藏**：用其他的藍芽裝置共用檔案或隱藏檔案，令其他的藍芽裝置無法存取它。
- **刪除**：刪除檔案或全部檔案。
- **重新命名**：更改檔名。
- **設定爲鈴聲**：將檔案設定爲語音通話或視訊通話的鈴聲。
- **設定爲來電顯示**：將檔案設定爲聯絡人項目鈴聲。
- **詳情**：進入該檔案內容。

下載鈴聲片段

1. 捲至**鈴聲**資料匣。
2. 選擇**更多鈴聲**。連接到服務供應商預設的網站。
3. 搜尋想要的檔案，並依照螢幕上的指示下載該檔案。

遊戲及更多

使用此功能表存取內嵌的 Java 遊戲和下載的 Java 應用程式。

存取遊戲

從遊戲清單中選擇想要玩的遊戲，並依照螢幕上的指示。因遊戲不同，步驟也會不同。

使用 Java 應用程式選項

從應用程式清單中，按 < **選項** > 存取下列選項：

- **播放**：啓動所選的聯絡人。
- **啟動密碼**：當選取的 DRM 檔案密碼過期時可擷取新的授權密碼。
- **重新啟動密碼**：即使所選之 DRM（數位版權管理）檔案密碼尚未過期，亦請先取得另一個授權密碼。
- **移動**：將應用程式移到另一個資料匣。
- **刪除**：刪除所選的應用程式或應用程式資料匣，但不包括內嵌的應用程式和預設的應用程式資料匣。
- **重新命名**：更改應用程式名稱或應用程式資料匣的名稱。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定應用程式以避免被刪除，或將解除應用程式鎖定。
- **詳情**：存取應用程式內容。
- **密碼管理**：管理您取得的授權碼。
- **新資料匣**：增加新資料匣。
- **網路設定**：選擇用於應用程式所需網路存取的連接設定。您也可以用以建立或編輯某個模式。

▶ 第 96 頁

- **記憶體狀態**：存取**檔案總管**中各個資料匣的記憶體資訊。

下載應用程式

1. 選擇**更多遊戲**。連接到服務供應商預設的網站。
2. 搜尋想要的應用程式，並依照螢幕上的指示下載該程式。

其他檔案

不爲手機所支援的已接收檔案會被儲存在此資料匣中。您無法在手機上開啓這些檔案。不支援的檔案格式包括 *.doc、*.ppt、和 *.txt 等等。

從檔案清單中，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **發送**：經由電子郵件或藍芽發送檔案。
- **藍芽顯示或隱藏**：用其他的藍芽裝置共用檔案或隱藏檔案，令其他的藍芽裝置無法存取它。
- **移動**：將檔案移動到另一個資料匣。
- **複製**：將檔案複製到另一個資料匣。
- **刪除**：刪除選取的檔案或全部檔案。
- **重新命名**：更改檔名。
- **鎖定 / 解鎖**：將檔案鎖定以免被刪除，或將檔案解鎖。
- **新資料匣**：增加新資料匣。
- **詳情**：進入該檔案內容。
- **記憶位置狀態**：存取**檔案總管**中各個資料匣的記憶體資訊。

記憶卡

使用此功能表來存取儲存在記憶卡上的媒體檔案。只有在您將記憶卡插入手機時此選項才會出現。

有關使用檔案的詳細資料，請見對應的功能表。

行事曆 *(功能表 7)*

行事曆功能表可持續追蹤行程表或設定鬧鐘。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 [**OK**] 並選擇**行事曆**。

鬧鐘 *(功能表 7.1)*

使用此功能表來設定鬧鐘在指定時間響鈴。其提醒的類型從一般的鬧鐘到目前選取的設定之來電提醒設定都有。起床鬧鐘不受鈴聲設定的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 設定鬧鐘選項：
   - **鬧鐘**：啓動鬧鐘。
   - **時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **重覆**：選擇重複選項。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
3. 按 < **選項** > 再按**儲存**。

停止鬧鐘

當鬧鐘的時間到達時，鬧鐘會響起：

- 要關閉非起床鬧鐘，請按任一鍵。
- 要關閉起床鬧鐘，請按 < **確定** > 或 [**OK**]。

按 < **延後鬧鈴** > 可讓鬧鐘在 5 分鐘後再次鬧鈴。

按 < **確定** >、[**OK**] 和 < **延後鬧鈴** > 外的任意鍵均可關閉鬧鈴。

關閉鬧鐘

1. 選擇您想要關閉的鬧鐘。
2. 在**鬧鐘**列上選擇**關**。
3. 按 [**OK**]。

設定在手機關機時鬧鐘可鬧鈴

從鬧鐘螢幕上，選擇**自動開機** → **開**。

在關機狀態時，只要一到鬧鐘可鬧鈴的時間，手機會自動開機並開始鬧鈴。

日曆 *(功能表 7.2)*

使用此功能表持續追蹤行程表。

選擇月曆上的某一個日期

進入**日曆**功能表後，會出現當天日期並以顏色框來表示。

- 按 [向左] 或 [向右] 以天來移動。
- 按 [向上] 或 [向下] 以星期來移動。
- 按 [▲/▼] 以月來移動。

新增項目

您可儲存行程表、週年紀念日、工作以及日曆上的備忘錄。每天可儲存超過一個項目。

輸入行程表

1. 在日曆上選擇日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **行程表**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **標題**：輸入約定的標題。
   - **詳情**：輸入約定的詳細內容。
   - **開始**和**結束**：輸入約定的開始和結束時間。
   - **開始日期**和**結束日期**：輸入約定的開始和結束日期。
   - **位置**：輸入有關約定的資訊。
   - **鬧鐘**：設定約定的鬧鐘。
   - **提前**：設定鬧鐘在約定多久以前提示。
   - **重覆**：設定約定會重複發生。選擇重複發生的時間單位。
   - **至**：如果該約定會重複發生，可設定結束日期。
   - **期限**：變更期限設定。
4. 按 < **選項** > 再選擇**儲存**以儲存約定。

輸入週年紀念

1. 在日曆上選擇日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **週年紀念**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **時機**：輸入有關此週年紀念日的資訊。
   - **日期**：輸入日期。
   - **鬧鐘**：設定週年紀念日的鬧鐘。

- **提前**：設定鬧鐘在週年紀念日多久以前提示。
- **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
- **每年重覆**：設定手機在每年的週年紀念日前提示。

4. 按 < **選項** > 後選擇**儲存**以儲存週年紀念日。

輸入新的工作

1. 在日曆上選擇日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **工作**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **標題**：輸入工作標題。
   - **工作**：輸入工作詳情。
   - **開始日期**：輸入開始日期。
   - **截止日期**：輸入截止日期。
   - **優先等級**：選擇優先等級。
4. 按 < **選項** > 後選擇**儲存**以儲存工作。

輸入備忘錄

1. 在日曆上選擇日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字並按 [下]。
4. 輸入日期。
5. 按 < **選項** > 後選擇**儲存**以儲存備忘錄。

查閱日曆

一旦已排定行程事項，在日期方格的角落會出現括弧。

查看事項

1. 選擇日曆上的日期以顯示該日期的事項。
   下列圖示表示事項的類型：
   - 約定
   - 週年紀念
   - 工作
   - 備忘錄
2. 選取一則項目來查看詳細內容。

從項目清單中，按 < **選項** > 進入以下列選項：

- **查看**：進入項目。
- **新增**：新增事項。
- **已完成 / 記事簿**：更改選取的工作的狀態。
- **按月查看**：切換到按月查看畫面。
- **按週查看**：切換到按週查看畫面。
- **更改日期 / 截止日期 / 更改行程**：更改項目的日期。
- **刪除**：刪除選取的項目。
- **刪除全部**：刪除所選日期的所有的項目。
- **發送行程 / 發送工作**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送項目。
- **發送備忘錄**：經由文字訊息發送備忘錄。

使用日曆選項

在日曆中，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **查看**：顯示所選日期已儲存的項目。
- **新增**：新增事項。
- **按週查看**：顯示按週查看畫面。
- **前往今日**：前往當天日期。
- **前往日期**：輸入需要存取的特定日期。
- **開始日期**：設定日曆以星期日或星期一開始。
- **刪除**：刪除指定期間的項目。
- **刪除全部**：刪除日曆中所有的項目。

按週查看 *(功能表 7.3)*

可檢視所選星期的事項。在時間表上的方格表示存在著排定事項，只需選擇想要的日期方格。

今日事件 *(功能表 7.4)*

可檢視所選日期的事項。

選取一則項目查看詳細內容。項目在編輯模式下會自動開啓。

行程表 *(功能表 7.5)*

此功能表可顯示所排定的約定。若您已設定重覆與鬧鐘選項，則 與 圖示便會顯示出來。

選擇某個約定查看詳細內容。

週年紀念 *(功能表 7.6)*

此功能表可顯示您建立的週年紀念。若您已設定重覆與鬧鐘選項，則 與 圖示便會顯示出來。

選取一則週年紀念查看詳細內容。

工作 *(功能表 7.7)*

使用此功能表以顯示您建立的工作。右邊的圖示標示出重要性；圖示的數字越小，優先等級就越高。該工作已完成時，狀態核取方塊中會出現一個勾。

選擇某個工作以查看詳情。

備忘錄 *(功能表 7.8)*

此功能表會顯示您建立的備忘錄。

選擇某個備忘錄以查看詳情。

假期 *(功能表 7.9)*

此功能表會顯示假期。

選擇一個事件以查看詳情。

未看的鬧鐘提醒事項 *(功能表 7.0)*

無法收到約定或週年紀念的鬧鈴提醒時，手機將會存放未看的鬧鐘提醒項目，直到給予確認。

1. 選取一則事項。
2. 按 < **確認** > 以確認並刪除此事項。

記憶體狀態 *(功能表 7.*)*

使用此功能表存取儲存在日曆上的事項的記憶體資訊。

相機 *(功能表 8)*

您可使用手機內建的相機模組來拍照和錄影。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 [**OK**]，再選擇**相機**或按住 [📷]。

- 請勿在尚未取得他人同意前進行拍照。
- 請勿在禁止使用相機的場所拍照。
- 請勿在可能會干擾對方個人隱私性的場所拍照。

拍照

可以不同模式拍照。相機內之相片將以 JPEG 檔存放。

當您在直接日射或太亮的照明下拍照，相片上可能會出現陰影。

1. 進入**相機**功能表開啓相機並切換至拍攝模式。也可以在待機模式下按住 [📷]。
2. 按 [📷] 可切換前端相機鏡頭和後端相機鏡頭。
3. 進行必要的調整。
   - 按 < 📁 > 可使用相機選項。 ▶ 下一選項
   - 使用按鍵更改相機設定或切換到其他模式。 ▶ 第 84 頁
4. 按 [**OK**] 拍下照片。手機會將相片儲存在**圖片**資料匣中。
5.

動作	**按**
使用相片選項	< 📁 > 或 < **選項** >。 ▶ 第 84 頁
刪除相片	[**C**] 然後按 < **是** >。
經由多媒體訊息發送相片	[**OK**]。 ▶ 第 55 頁
返回拍攝模式	< ↺ > 或 < **返回** >。

使用拍攝模式中的相機選項

在拍攝模式中按 < 📁 > 以進入下列選項：

- **拍照**：拍攝相片。

- **錄製影片**：切換到錄製模式。
- **切換相機**：切換前端相機鏡頭和後端相機鏡頭。
- **前往相片**：進入**圖片**資料匣。
- **拍照模式**：在下列模式中拍照：

  正常拍攝：在正常模式中拍照。可以選擇相機是否自動儲存相片。

  連續快拍：拍攝一系列活動照片。

  可選擇相機將拍攝的相片張數。

  分格拍攝：拍下幾張相片並儲存在同一個相片框中。您可選擇版面配置。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **相框**：套用裝飾相框。
- **自拍計時器**：設定相機拍照之前的等待時間。
- **變焦／隱藏變焦**：顯示變焦控制列，按 [上] 或 [下] 放大或縮小，或隱藏控制列。
- **亮度／隱藏亮度**：顯示亮度控制列，按 [左] 或 [右] 調整亮度，或隱藏控制列。
- **相機設定**：更改拍照的預設設定：

  預設名稱：更改預設檔名的主檔名。

  預設儲存：如果已插入記憶卡，請選擇要儲存相片的記憶位置。

  取景器：選擇預覽螢幕。

  快門聲音：選擇按快門時所聽到的聲音。

  相片品質：選擇影像品質。

  相片大小：選擇影像大小。

  連續快拍速度：在連續快拍模式下選取拍攝速度。

  單點對焦：根據影像特定部份來調整曝光度。選擇**開**以將對焦點框顯示於螢幕中央，並依據框內的圖像程式段的亮度來更改曝光。

  白平衡：調整相片的色彩平衡。您可用此平衡來使相片看來較暖或較寒。
- **照相機快捷鍵**：查看您可在拍攝模式下使用之按鍵的功能。

在拍攝模式中使用按鍵

您可在拍攝模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
左 / 右	調整亮度。
上 / 下	縮小或放大。(最大尺寸時無法使用)
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡射影像。
1	切換到錄製模式。
2	更改影像大小。
3	更改影像品質。
4	變更拍攝模式。
5	變更色調或套用特效。
7	選擇裝飾相框。
8	設定自拍計時器。
0	前往**圖片**資料匣。
#	更改預覽模式。

使用相片選項

儲存相片後後，按 < > 或 < **選項** > 進入下列選項：

- **查看**：進入連續快拍相片的其中一張。
- **發送**：經由多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送檔案。
- **取景器**：返回拍攝模式。
- **刪除**：刪除選取的檔案或所有連續快拍檔案。
- **設定爲**：將相片設爲螢幕的背景圖像，或聯絡人項目的來電圖像。
- **前往相片**：進入**圖片**資料匣。 ▶ 第 70 頁

- **重新命名**：更改檔名。

錄製影片

可錄下相機螢幕所顯示的畫面並儲存。

1. 進入**相機**功能表或在待機模式下按住 [📷] 以開啓相機。
2. 按 [**1**] 可切換至錄影模式。
3. 按 [📷] 可切換前端相機鏡頭和後端相機鏡頭。
4. 進行必要的調整。
   - 按 < 🏠 > 即可使用相機選項。 ▶ 下一選項
   - 使用按鍵更改相機設定或切換到其他模式。 ▶ 第 86 頁
5. 按 [**OK**] 開始錄影。
6. 按 [**OK**] 停止錄影。影片會儲存在**影片**資料匣。

7. **動作**	**按**
使用影片選項	< **選項** >。 ▶ 第 87 頁
刪除影片片段	[**C**] 然後按 < **是** >。
經由多媒體訊息發送影片片段	[**OK**]。 ▶ 第 55 頁
返回錄製模式	< **返回** >。

在錄製模式下使用相機選項

在錄影模式下，按 < 🏠 > 可進入下列選項：

- **錄製**：開始錄製。
- **拍照**：切換至拍攝模式。
- **切換相機**：切換前端相機鏡頭和後端相機鏡頭。
- **前往影片**：存取**影片**資料匣。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **變焦／隱藏變焦**：顯示變焦控制列，按 [上] 或 [下] 放大或縮小，或隱藏控制列。

- **亮度 / 隱藏亮度**：顯示亮度控制列，按 [左] 或 [右] 調整亮度，或隱藏控制列。
- **影片設定**：更改下列錄製影片的設定：

  預設名稱：更改預設檔名的主檔名。

  預設儲存：如果已插入記憶卡，請選擇要儲存影片片段的記憶位置。

  品質：選擇影像品質。

  錄製時間：選擇影片的錄製模式。

  選擇**多媒體訊息限制**以錄製適合多媒體訊息的影片。

  選擇**正常**以目前可用的記憶體來錄製。影片的長度將依照記憶體的已使用量決定。

  大小：選擇畫面的大小。

  錄音：錄製有聲影片。
- **攝影機快捷鍵**：查看您在錄製模式下可用之按鍵的功能。

在錄影模式中使用按鍵

在錄製模式下，可以使用按鍵自行定義相機設定。

按鍵	功能
左 / 右	調整亮度。
上 / 下	縮小或放大。
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡射影像。
1	切換至拍攝模式。
2	更改相框大小。
3	更改影像品質。
4	更改影片錄製模式。
5	變更色調或套用特效。
7	靜音或取消靜音。

按鍵	功能
0	前往**影片**資料匣。

使用影片選項

儲存影片片段後，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **發送**：經由多媒體訊息、電子郵件、檔案即時通或藍芽發送檔案。
- **播放**：播放影片片段。
- **取景器**：返回錄製模式。
- **刪除**：刪除檔案。
- **前往影片**：存取**影片**資料匣。 ▶ 第 71 頁
- **重新命名**：更改檔名。

設定 *(功能表 9)*

使用此功能表自訂您的手機設定。您也可以重新設定成預設值。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 **[OK]**，再選擇**設定**。

環境設定 *(功能表 9.1)*

您的手機具備了容易上手的聲音設定功能，以讓您能因不同的事件和情況迅速且輕鬆地更改手機的聲音設定。使用此功能表來調整每項設定的內容並啓動所需的設定。

編輯設定

1. 捲至想要的設定。
2. 按 < **選項** > 再選擇**編輯**。
3. 更改聲音設定：
   - **通話提示類型**：選擇通話鈴聲的提示類型。
   - **語音通話鈴聲**：選擇語音通話的響鈴。
   - **視訊通話鈴聲**：選擇視訊通話的響鈴。
   - **提示音音量**：調整通話提示音的音量。
   - **訊息提示類型**：選擇訊息鈴聲的提示類型。

- **訊息提示音**：選擇訊息鈴聲的響鈴。
- **訊息提示次數**：選擇有新訊息時手機是否重複提醒。
- **手機聲音**：開啓或關閉手機上各種聲音：

  全部啟動：啓動所有提示音。

  彈出對話框鈴聲：設定快顯視窗顯示時手機會發出嗶聲。

  分鐘提示：設定撥出電話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，提醒您通話的時間長度。

  連接通話提示音：設定在撥出電話連接到系統時，手機會發出嗶聲。

  結束通話提示音：設定當通話遭對方中斷或訊號微弱時，手機會發出嗶聲。

  開 / 關機：設定開啓或關閉手機時會發出嗶聲。

  翻蓋提示音：設定在打開或關上手機蓋時手機會發出聲音。

  通話中提示：設定在接收到新訊息或通話中鬧鐘時間到時，手機發出嗶聲。
- **按鍵提示音**：選擇按鍵時發出的音調。
- **按鍵音音量**：調整按鍵音量。
- **通話回答模式**：（車用）選擇如何回答來電。

4. 設定完成後，請按 < **選項** > ，再選擇**儲存**。

更改啟動設定

從設定清單中選擇所需的設定。

時間和日期 *（功能表 9.2）*

使用此功能表來更改您手機上所顯示的時間與日期。在設定時間與日期之前，請先在**世界時間**功能表中指定您的時區。 ▶ 第 49 頁

- **時間設定模式**：選擇下列其中一個選項：

  手動更新：在國外旅行時，手機會從網路讀取行動國碼（Mobile Country Code），並自動將當前時間更新爲所在國家的時間。

  ☑ 在某個國家內由一個時區轉到該國的另一個時區時，可能不會更新時間資訊。

  自動更新時間：手機會收到來自網路的時間資訊。

用戶設定：可以手動設定時間和日期。

- **時間**：輸入目前時間。在 12 時制格式中，若要選擇 AM 或 PM，請按 [向右]。
- **日期**：輸入目前日期。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **設定夏令時間**：選擇應用夏令時間。

手機設定 *(功能表 9.3)*

您手機中的許多不同功能均可依您喜好加以個人化。

語言 *(功能表 9.3.1)*

使用此功能表選擇顯示文字或 T9 輸入模式的語言。若您選擇**自動**，手機就會使用與 USIM/SIM 卡相同的語言。

快捷鍵設定 *(功能表 9.3.2)*

您可在待機模式下以導航按鍵爲直接進入指定功能表的快捷鍵。使用此功能表可指定快捷鍵到按鍵。

指定快捷鍵功能表

1. 選擇要用來當快捷鍵的按鍵。
2. 選擇要被分配到該按鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **指定**：指定快捷鍵功能表。
- **更改**：更改快捷鍵功能表的指定。
- **移除**：關閉分配到選取的按鍵的快捷鍵。
- **移除全部**：關閉所有快捷鍵的指定。

翻蓋接聽 *(功能表 9.3.3)*

使用此功能表可透過翻開手機蓋接聽來電。

任意鍵接聽 *(功能表 9.3.4)*

除 < **拒絕** > 和 [ ] 之外，按任一鍵皆可接聽來電。

音量鍵 *(功能表 9.3.5)*

使用此功能表來設定手機是否關閉來電鈴聲，或當來電時如果按住 [▲/▼] 可拒絕通話。

密碼管理 *(功能表 9.3.6)*

使用此功能表來管理您取得的授權碼，以啓動被 DRM 系統鎖住的媒體內容。

按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **檢視／播放／預覽**：打開對應的事項。
- **刪除**：刪除所選的授權識別碼。
- **前往檔案總管**：進入對應的檔案資料匣。
- **詳情**：進入授權識別碼內容。

顯示設定 *(功能表 9.4)*

使用此功能表可變更螢幕和背光設定。

問候語 *(功能表 9.4.1)*

使用此功能表可輸入手機開機時所顯示的簡短問候語。

背景圖像 *(功能表 9.4.2)*

使用此功能表可變更待機畫面中顯示的背景圖像。

外螢幕 *(功能表 9.4.3)*

使用此功能表選擇外螢幕上顯示的圖像或輸入外螢幕上顯示的文字。

- **時鐘**：選擇時鐘類型。
- **外螢幕標題**：輸入想要的文字。
- **背景圖像**：按 < **更改** > 後選擇圖像。必要時，選擇所要顯示的部分圖像。

螢幕亮度 *(功能表 9.4.4)*

使用此功能表可調整顯示亮度。

背光 *(功能表 9.4.5)*

選擇背光或螢幕持續顯示的時間長度。

- **開**：選擇在未使用手機時背光開啓的時間長度。
- **漸暗**：選擇在背光關閉之後，螢幕處於漸暗模式下持續的時間長度。在指定時間之後，螢幕會關閉。

撥號中顯示 *(功能表 9.4.6)*

使用此功能表可自訂撥打電話時輸入的號碼設定，以及顯示的背景顏色。

外螢幕對比度 *(功能表 9.4.7)*

可以調整外螢幕的亮度對比度。調整顯示亮度的設定，以便在不同的光源條件下能清楚地看見螢幕。

通話設定 *(功能表 9.5)*

使用此功能表來設定通話功能的選項。

來電顯示 *(功能表 9.5.1)*

該網路服務可以在呼叫其它人時隱藏您的電話號碼。如果選擇**由網路設定**，手機會使用網路所提供的預設設定。

☑ 某些網路不允許使用者更改這項設定。

來電轉接 *(功能表 9.5.2)*

此項網路服務會將來電轉接至您指定的電話號碼。

1. 選擇要轉接的來電類型。
2. 選擇來電轉接選項：
   - **全部來電轉接**：轉接所有來電。
   - **遇忙轉接**：當您在通話中時轉接來電。
   - **無人接聽轉接**：如果未接聽，則會轉接來電。
   - **無法接通轉接**：. 當您不在服務區或手機關機時，可轉接電話。
   - **取消全部轉接**：取消全部轉接選項。
3. 在**轉接到**欄輸入要轉接至的電話號碼。
4. 若您選擇**無人接聽轉接**，請移動到**等待時間**欄，並選擇網路接電話前的延後時間長度。
5. 按 < **選項** > ，再選擇**啟動**。若要關閉來電轉接，請選擇**關閉**。

通話限制 *(功能表 9.5.3)*

此項網路服務可讓您限制通話。

1. 選擇要限制的來電類型。
2. 選擇通話限制選項：
   - **全部撥出電話**：禁止所有撥出電話。
   - **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
   - **國際（本國除外）**：當您出國時，只允許撥出您當時所在國家及您本國的電話號碼，您的本國是指您的本國電信業者所在的國家。
   - **全部來電**：禁止所有來電。
   - **國際漫遊時來電**：在國外漫遊使用手機時可禁止來電。
   - **取消全部限制**：取消所有通話限制設定，允許正常傳送和接聽。
3. 輸入您向電信業者取得的通話限制密碼。
4. 按 < **選項** > ，再選擇**啟動**。要關閉通話限制，選擇**關閉**。

☑ 您能更改從您的服務供應商取得的限制密碼。在來電類型清單中，按 < **選項** > ，再選擇**更改密碼**。

來電待接 *(功能表 9.5.4)*

當您在通話中若有來電，此項網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 按 < **選項** > ，再選擇**啟動**。要關閉來電待接，選擇**關閉**。

自動重撥 *(功能表 9.5.5)*

使用此功能表來設定最多十次不成功撥號後的自動重播。

群組 *(功能表 9.5.6)*

使用此功能表來設定限制在固定群組的撥出電話與來電。如需有關如何建立固定使用者群組之詳情 (CUG)，請聯繫服務供應商。

- **使用群組**：啓動 CUG (封閉用戶群組) 索引號碼。
- **外部存取**：啓動群組以外號碼的通話。此功能會視您的 CUG 簽署種類而定。

- **預設群組**：啓動預設的 CUG (若您有與服務經銷商申請設置)。撥號時，您能獲得使用您的預設 CUG 的選項，而不是由清單中選擇。
- **群組索引**：增加、刪除或啓動 CUG 索引號碼。

視訊通話 *(功能表 9.5.7)*

使用此功能表來更改使用視訊通話功能的預設設定。

- **顯示自己**：更改接收視訊通話的視訊相機設定：
  可選擇：您可在每次接收視訊通話時選擇用或不用視訊相機。
  永遠：永遠使用相機。
- **重試**：設定當視訊電話未能接通時如何處理：
  語音通話：手機重新試接語音通話。
  多媒體訊息：打開相機切換到錄影模式，以便於錄製一段影片並以多媒體訊息發送。
  無：手機不會重試。

連線設定 *(功能表 9.6)*

使用此功能表來設定您手機中可用連接的選項。

藍芽 *(功能表 9.6.1)*

使用藍芽功能，只要將手機無線連接至其他藍芽裝置，即可彼此交換資料、免持手機交談或遠端控制手機。

藍芽技術可讓所有藍芽相容設備，在 10 公尺的範圍內免費無線連接。由於設備使用無線電波通訊，所以彼此不必在視線範圍內。

- 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會減少。
- 若要取得較好的性能，建議在使用多媒體功能時，例如錄音機、相機和媒體播放器，不要使用藍芽功能，反之亦然。
- 某些裝置，尤其是未經 SIG 測試或核可的裝置，可能與手機不相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供下列選項：

- **啟動**：啓動或關閉藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連接的藍芽裝置。
- **本手機顯示**：允許或不允許其他藍芽裝置來搜尋您的手機。
- **本手機名稱**：爲手機指定藍芽裝置名稱。此名稱會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：決定手機在其他裝置存取您的資料時，是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配對藍芽裝置

1. 從**藍芽**功能表，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。
   搜尋結束後會顯示能連接的設備清單。下列圖示表示裝置的類型：
   - 行動電話
   - 免持式汽車套件或耳機
   - 印表機
   - 電腦
   - PDA
   - 未知設備

   圖示的顏色表示設備的狀態：
   - 灰色是指設備未配對。
   - 藍色是指設備已配對。
   - 紅色表示設備目前已連接至您的手機。
3. 選擇裝置。
4. 輸入藍芽 PIN 碼，然後按 < **確定** >。此碼只使用一次，所以您不需記住它。
   當其他裝置的所有人輸入相同碼時，配對即完成。

☑ 有些設備，尤其是耳機或車用免持聽筒配備，可能會有固定的藍芽 PIN 碼，例如 **0000**。如果其他設備有 PIN 碼，則您必須輸入此碼。

使用設備選項

從設備清單，按 < **選項** > 就可進入下列選項：

- **瀏覽裝置**：從設備中搜尋資料並將資料直接輸入手機。

- **連接**：連接耳機或免持式汽車套件。
- **中斷**：中斷已連接的設備。
- **授權此設備**／**不授權此設備**：當其他裝置企圖連接到手機時，決定手機是否要詢問允許連接。
- **刪除**：從清單中移除所選設備或全部設備。
- **重新命名**：重新命名配對的設備。

經由藍芽發送資料

1. 啓動藍芽功能。
2. 選擇您想要傳送內容所在的程式。
3. 捲動到想要的項目，然後按 < **選項** >。
4. 選擇**發送名片**／**發送**／**發送行程**／**發送工作** → **經由藍芽**。
5. 選擇裝置。
6. 若有需要，輸入配對所需的藍芽 PIN 碼，再按 **<OK>**。

經由藍芽接收資料

若要經由藍芽接收資料，必須先啓用並顯示手機的藍芽功能。

1. 如果未授權藍芽設備向您的手機發送資料，請按 < **是** > 鍵以允許設備進入手機。
2. 按 < **是** > 來接受資料。

網路 *(功能表 9.6.2)*

使用此功能表來更改連接至您的行動網路的設定。

- **網路選擇**：. 在國外漫遊時，以自動或手動方式選擇網路系統。您只可選擇在與您的本網路有合法漫遊協定的網路中漫遊。
- **網路模式**：選擇您用的網路。

  自動：手機會搜索可用網路。

  GSM900/1800：手機在已結合的 GSM900/1800 網路中使用。

  GSM1900：手機在 GSM1900 網路中使用。此選項僅限美國使用。

UMTS：手機在 UMTS (3G 網路) 中使用。使用先進資料及資訊服務可以比使用較早一代的網路，得到較高速的連接，例如視訊通話。

連線 *(功能表 9.6.3)*

使用此功能表可建立並自訂包含連接手機到網路的設定。需利用這些設定才能使用網頁瀏覽器、發送多媒體訊息或電子郵件等。

預設情況下，手機已連接到網路。如果未事先與服務供應商洽詢而更改設定，網頁瀏覽器、多媒體訊息和電子郵件等功能，可能無法正常運作。

建立設定

1. 按下 < **選項** > 然後選擇**新增**。
2. 指定設定參數：
   - **設定名稱**：輸入設定名稱。
   - **存取點名稱**：編輯 GPRS 網路通訊閘位址的存取點名稱。
   - **驗証類型**：選擇使用的驗証類型。
   - **用戶名**：輸入用戶名。
   - **密碼**：輸入用戶密碼。
   - **協定**：在 **WAP**、**HTTP** 與**其他的**之間選擇一個協定。
   - **首頁網址**：輸入作爲首頁的頁面網址。
   - **閘道器地址**：(限 WAP) 輸入代理伺服器的閘道器地址。
   - **代理伺服器地址 / 端口號**: (限 HTTP) 設定代理伺服器地址和端口號。
   - **加密連接**：(限 WAP) 打開或關閉安全模式。
   - **繼續時間 (秒)**:設定在無新資料流量之後多久時間將網路離線。
   - **進階設定**：提供您下列選項：

     靜態 IP：指定您是否想要以手動輸入 IP 位址；請見**本手機 IP** 選項。若您想要伺服器自動分配 IP 位址，則請移除勾選標記。

     本手機 IP：輸入從網路營運商取得的 IP 位址 (若您已檢查了**靜態 IP** 選項)。

靜態 DNS：指定想要以手動輸入的網域伺服器（DNS）位址，請參見**伺服器 1**／**伺服器 2** 選項。若您想要伺服器自動分配 IP 位址，則請移除勾選標記。

伺服器 1/ 伺服器 2：輸入網域伺服器（DNS）位址。

流量等級：選擇流量等級。

3. 請按 < **儲存** > 以儲存該設定。

使用設定選項

從設定清單中，按 < **選項** > 進入下列選項：

- **查看**：查看所選設定的內容。
- **編輯**：編輯設定。
- **新增**：新增設定。
- **重新命名**：更改設定名稱。
- **刪除**：刪除設定。
- **復原**：復原對預設狀態作出的更改設定。

程式設定 *(功能表 9.7)*

您能個人化使用手機中應用程式的設定。

網際網路 *(功能表 9.7.1)*

使用此功能表來選擇用來存取網際網路的連線設定。您也可以用以建立或編輯某個模式。 ▶ 第 96 頁

訊息 *(功能表 9.7.2)*

使用此功能可更改使用訊息服務的預設設定。
▶ 第 65 頁

聯絡人 *(功能表 9.7.3)*

使用此功能表可更改使用聯絡人的預設設定。
▶ 第 45 頁

相機 *(功能表 9.7.4)*

使用此功能表來更改拍攝相片的預設設定。
▶ 第 83 頁

攝影機 *(功能表 9.7.5)*

使用此功能表可更改錄製影片的預設設定。
▶ 第 86 頁

錄音機 *(功能表 9.7.6)*

使用此功能表來更改錄音機的預設設定。 ▶ 第 49 頁

媒體播放器 *(功能表 9.7.7)*

使用此功能表來更改在媒體播放器中播放媒體檔案的預設設定。 ▶ 第 47 頁

視訊串流 *(功能表 9.7.8)*

使用此功能表可啓動用於存取串流伺服器的連接設定，比如用於隨選視訊服務 (VOD)，也可以新增或編輯設定。 ▶ 第 96 頁

保密設定 *(功能表 9.8)*

使用此功能表可讓您管理手機和 USIM/SIM 卡的幾個存取密碼，來保護手機不受未授權使用。

☑ 如果輸入的 PIN/PIN2 錯誤達三次，USIM/SIM 卡會被封鎖。若要將它解鎖，您必須輸入您的 PUK/PUK2 碼 (個人解鎖密碼)。這些密碼由網路營運商提供。

手機鎖 *(功能表 9.8.1)*

使用此功能表可以避免手機被盜用。當啓用此功能後，每次手機開機時，您都必須輸入 4 位到 8 位數的手機密碼。
預設密碼爲 **00000000**。若要更改密碼，請使用**更改密碼**功能表。

SIM 卡鎖 *(功能表 9.8.2)*

此功能表允許指定 USIM/SIM 卡鎖碼，使手機只能在目前 USIM/SIM 卡下使用，若要使用不同 USIM/SIM 卡時，需先輸入 USIM/SIM 卡鎖碼。

PIN 碼鎖 *(功能表 9.8.3)*

此 4 到 8 位數的 PIN(個人識別碼) 可保護您的 SIM 卡不受未授權使用。當啓動此功能後，每次手機開機都會要求輸入 PIN 碼。

固定撥號模式 *(功能表 9.8.4)*

如果您的 USIM/SIM 卡支援此項功能，指定撥號 (FDN) 模式會限制您僅能撥打指定的幾組電話號碼。當啓動此功能時，您只能撥打儲存在 USIM/SIM 卡中的電話號碼。

更改密碼 *(功能表 9.8.5)*

使用此功能表來更改手機密碼。

項目保密上鎖 *(功能表 9.8.6)*

使用此功能表可鎖定存取訊息、媒體檔案、聯絡人項目或通話紀錄。當啓用上鎖功能時，必須先輸入手機密碼才能存取已上鎖的項目。

更改 PIN 碼 *(功能表 9.8.7)*

使用此功能表來更改您的 PIN 碼。若要更改 PIN 碼，必須啓用 PIN 碼上鎖功能。

更改 PIN2 碼 *(功能表 9.8.8)*

如果您的 USIM/SIM 卡支援此功能，可使用此功能表來更改目前的 PIN2 碼。

手機追蹤 *(功能表 9.8.9)*

當某人企圖以其他 USIM/SIM 卡來使用您的手機時，手機會自動發送預設追蹤訊息給您的家人或朋友。同時亦可利用所發送的訊息檢查該手機號碼，並進一步追蹤手機位置。此功能在手機遺失或遭竊時十分有用。

☑ 會記錄未經授權的 USIM/SIM 卡使用者追蹤訊息的發送明細。若要在手機內使用其它 USIM/SIM 卡，必須先關閉手機追蹤功能。

1. 輸入手機密碼，再按 < **確認** >。
2. 指定下列的選項：
   - **啟動**：啓動或關閉手機追蹤器功能。
   - **收件人**：指定想要發送追蹤訊息的手機號碼。
   - **寄件人**：輸入寄件人的名稱。
   - **訊息**：檢查預設的追蹤訊息內文。
3. 當您完成後，請按 < **儲存** >。

4. 如果您同意接受螢幕上列出的服務條款與條件，請按 < **接受** > 。

行動追蹤 (U-Track) 功能警告標語

請注意！行動追蹤 (U-Track) 功能提供您手機失竊時的協尋功能，但也可能造成不必要之法律糾紛，因此請務必詳細閱讀下列訊息。

借給他人使用之前必須先關閉 { 行動追蹤 } 功能

當您啓動行動追蹤 (U-Track) 功能之後，如果要將手機借給他人使用，必須將先將 { 行動追蹤 } 功能關閉，否則一旦插入他人之 SIM 卡，手機將會自動且持續地透過 SMS 傳送訊息給預先設定的行動電話號碼，告知手機遺失之訊息。如此系統業者將會對手機借用者 (可能是您的友人) 收取簡訊費用。若手機借用者不願意支付此項費用，則可能會引起相關之法律糾紛。

所以，在此提醒您必須要確認手機轉借給他人使用之前，行動追蹤功能 (U-Track) 是關閉狀態，以免造成上述之困擾。

記憶體狀態 *(功能表 9.9)*

使用此功能表來檢查用於儲存資料的記憶體大小，如訊息、媒體和文件檔案、聯絡人項目或日曆資料。

重設設定 *(功能表 9.0)*

使用此功能表可重新設定已更改的手機設定，並清除已加入的所有資料。

1. 輸入手機密碼，再按 < **確認** > 。

   預設密碼爲 **00000000**。可以更改此密碼。
   ▶ 第 99 頁

2. 按 < **是** > 。手機便會自動關機再重新啓動。

疑難排解

協助與個人需求

爲節省您撥打不必要的服務電話的時間和金錢，在聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中的簡易檢查動作。

當手機開機時，出現下列訊息：

" 請插入 SIM 卡 "

- 請確定 USIM/SIM 卡已正確地安裝。

" 手機鎖 "

- 自動鎖定功能已啓動，您必須輸入手機密碼才能使用手機。

"PIN 碼鎖 "

- 表示這是您第一次使用此手機。您必須輸入 USIM/SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- PIN 碼鎖功能已經啓動，每次開機時都需要輸入 PIN 碼。若要關閉此項功能，請使用 **PIN 碼鎖**功能表。

"PUK 碼鎖 "

- 輸入三次錯誤的 PIN 碼，SIM 卡將被封鎖。輸入由您的服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示 「無可用服務」或 「網路錯誤」

- 與網路連接已中斷。您可能處在低信號區。請改變位置再試一次。
- 您正試圖存取您未向服務供應商申請設置的選項。進一步詳情請洽您的服務供應商。

您已輸入了號碼但卻沒有撥出

- 請確定有按 [ ]。
- 請確定存取的是正確的行動網路。
- 請確定沒有設定撥出電話限制選項。

與您通信的人打不通您的手機

- 請確定有開機 (按住 [ ] 超過一秒)。
- 請確定存取的是正確的行動網路。
- 請確定沒有設定接聽電話限制選項。

與您通信的人聽不見您

- 請確定麥克風有開。
- 請確定手機離您的嘴夠近。麥克風在手機的下端。

手機開始發出嗶嗶聲且螢幕上閃爍 " 電量過低 "

- 您的電池電量不足。請充電。

通話的音訊品質很差

- 請檢查螢幕中的訊號強度指示器 ( )。柱狀物的數量即代表了訊號強度：由最強 ( ) 到最弱 ( )。
- 當處於建築物內時，可以嘗試將手機移動到靠近窗戶之地點。

重撥聯絡人項目時無可撥號碼

- 使用**搜尋聯絡人**功能表以確定號碼已正確儲存。
- 若有必要，請重新儲存號碼。

電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 以乾淨的軟布將手機與電池上的充電接觸器擦乾淨。

若以上指南無法幫您徹底解決問題，請記下：

- 您手機的款式與序號。
- 您保證書的詳細資料。
- 發生之問題的清楚敘述。

並聯繫當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大衆建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤。[1]

1. 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少；行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。

- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物 (錢幣、迴紋針或筆) 直接接觸電池正負極接點 (電池上的金屬條) 時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的手機讓您可隨時隨地輕鬆通話，但是每一位使用者享受手機的好處時，都必須遵守下列的責任。行車當中，專心駕駛爲首要責任。

在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全；當您在使用本手機時，也應以正常使用姿勢 (手持手機貼近耳朵，天線朝您肩後) 使用。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分 (6 英吋) 的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料 (加油站) 的地方，請勿使用手機。

手機用戶應遵守在加油站 (燃料儲存及配送區)、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣 (例如丙烷或丁烷) 的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。

因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊 (例如醫療緊急電話) 的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啓動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的電信業者，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [ ]。

可能必須先關閉某些功能 (例如區域廣播) 才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線

設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。

- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因爲這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方，以免在無意間損壞上述物件或誤吞小零件而窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導到電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因爲灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因爲當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿彩繪手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 當手機或電池受潮時，手機內部商標會改變顏色表示受潮毀損。在此情況下，即使手機的保固期限尚未過期，原廠保固亦不會提供維修保證。
- 如果手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛，以傷害對方的眼睛。

- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-Z238
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz/ WCDMA 2100 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：33dBm ／ GSM 1800/1900 MHz：30dBm ／ WCDMA 2100MHz：24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

* 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同 , 本手冊的部份內容可能與您的手機有所差異。
* 視您所在國家不同 , 您的手機與配件可能會與本手冊所載圖示不同。
* 減少電磁波影響，請妥善使用。
* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值爲：0.852 W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12368A
Taiwan. 10/2006. Rev 1.0